Bubbelkoning

'De spa specialist van de Benelux!'

GECKO



HANDLEIDING

GECKO IN.K1000+

SMART TOUCH

TOUCH SCREEN TOETSENBORD

Geen knoppen, toetsen en overlays! modus en functie selectiewielen, all-on of all-off one touch activeringssleutel van laatst gebruikte instellingen, interactieve weergavepictogrammen en berichten op het scherm zijn alle elementen van de Smart Touch gebruikersinterface die zijn ontworpen zodat spagebruikers intuïtief omgaan met hun spa en de toegevoegde accessoires.



all-on or all-off key (All-on of all-off-toets) (one touch activering) van de laatst gebruikte instelling

modus selectie-wiel (instellingen en accessoires)

Direct naar het functie selectiewiel (instellingen en extra opties)

On-screen systeembericht en herinnering

Interactieve pictogrammen (Hoofd spa functies)

MELDINGSPICTOGRAMMEN

Meldingspictogrammen bovenaan rechts van het scherm tonen de status van de aangesloten toegevoegde waarde accessoires.

in.clear systeem is aan

in.clear systeem is inactief

in.clear systeem is uitgeschakeld

Systeem is verboden met wi-fi

Systeem is niet verboden met wi-fi

Aquasoul Pro audiosysteem is ingeschakeld

Aquasoul Pro audiosysteem is ingeschakeld

in.mix is geïnstalleerd

FUNCTIES VAN DE SPA

Snelle en eenvoudige stap-voor-stap instructies om de belangrijkste functies te bedienen en de systeeminstellingen van uw spa te configureren vanaf het Smart Touch hoofdspa toetsenbord.



AANSCHAKELEN TOETSENBORD

3 minuten nadat de laatste pomp is uitgeschakeld, wordt het scherm uitgeschakeld als er geen aanraakactiviteit is.

Raak het scherm van het toetsenbord aan om deze aan te zetten.

Volg daarna de aanwijzingen op het scherm om toegang te krijgen tot het hoofdscherm.



ALLES-AAN, ALLES UITKNOP

Smart Touch is voorzien van een alles-aan of alles-uit een toets activeringssleutel van de laatst gebruikte instellingen die, wanneer ingedrukt, in één keer alle werkende onderdelen en toebehoren start of stopt.

Op de startpagina heeft u toegang tot de volgende modi:

- sanitization (ontsmetten (met in.clear aangesloten))
- audio (met Aquasoul Pro aangesloten)
- color (kleur (met in.mix geïnstalleerd))
- spa
- settings (instellingen)

Om een modus te selecteren, schuift u het linkerwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) totdat het gewenste pictogram in het menu is gemarkeerd in het midden.

SPA MODE (SPAMODUS)



SPA MODE (SPAMODUS)

Om de modus van de spa te selecteren, schuift u het linkerwiel naar boven of beneden tot het 'spa'-pictogram gemarkeerd is in het midden. Op de startpagina worden de start of stop toetsen, de knoppen Up (Omhoog) en Down (Omlaag), de watertemperatuur, berichten en snelle toegang tot weergave-opties getoond:

- display orientation (schermorientatie)
- display contrast (schermcontrast)

Om een optie te selecteren, schuif het rechterwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) totdat het gewenste pictogram in het menu is gemarkeerd in het midden.



ACCESSOIRES VOOR STARTEN EN STOPPEN

Om een accessoire (pomp, blazer, licht) te starten of te stoppen, klik op het bijbehorende icoon. De pictogrammen zullen gaan bewegen wanneer hun accessoire is ingeschakeld en de animatie zal stoppen als ze worden uitgeschakeld.

Pictogrammen op het scherm zullen de snelheid of de toestand van de apparaten weerspiegelen die actief zijn binnen uw spa. Als een accessoire meer dan twee snelheden heeft, druk u op de knop totdat de gewenste snelheid bereikt is.



WATERTEMPERATUUR


De temperatuur die u ziet aan de onderkant van het scherm geeft de huidige watertemperatuur aan Gebruik het pictogram Up (Omhoog) en Down (Omlaag) om de gewenste temperatuur in te stellen. Het ingestelde punt wordt in het blauw weergeven. Na 3 seconden zonder wijziging van de ingestelde temperatuur, zal de huidige temperatuur van het water verschijnen.

Wanneer de ingestelde waarde lager is dan de huidige temperatuur wordt Cooling to xx.x (Afkoeling tot xx.x) onder de waarde aangegeven. Wanneer de ingestelde waarde hoger is dan de huidige temperatuur, wordt Heating to xx.x (Verwarming tot XX.X) onder de waarde aangegeven. Normaal gesproken is er een korte vertraging voordat de verwarming start, waarbij Heating Suspended (Verwarming Geschorst) onder de waarde wordt aangegeven.



SCHERMORIENTATIE

Om de instellingen van de schermorientatie te wijzigen, schuift u het rechterwiel totdat het pictogram display orientation (schermorientatie) is gemarkeerd in het midden. Raak simpelweg de lijn van de oriëntatie aan die u wilt selecteren.

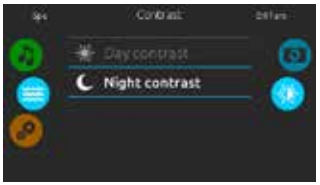

SCHERMCONTRAST

Om de instelling van het schermcontrast te wijzigen, schuift u het rechterwiel totdat het pictogram display contrast (schermcontrast) is gemarkeerd in het midden. Raak simpelweg de lijn van het contrast aan dat u wilt selecteren.

SETTINGS (INSTELLINGEN)

U kunt de settings (Instellingen)modus gebruiken om de instellingen van uw spa-systeem te beheren.



Om de instellingen te selecteren, schuift u het linkerwiel Omhoog of omlaag totdat het menupictogram settings (instellingen) is gemarkeerd in het midden.

Op de pagina Settings (Instellingen) krijgt u toegang tot het volgende:

- water care (waterzorg)
- maintenance (onderhoud)
- date & time (datum & tijd)
- keypad
- electrical configuration (elektrische configuratie)
- wifi
- about (over)

Om een item te selecteren, schuif het rechterwiel tot het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden of druk op de menunaam.

WATERZORG

De Water care (waterzorg) pagina helpt u uw ideale filtratie en verwarming in te stellen.

Kies, stel in of pas een van de 5 voorgestelde modi aan, afhankelijk van uw behoeften op een bepaald moment.

WEG VAN HUIS

In deze modus zal de spa altijd op bezuiniging staan; het instellingspunt wordt gereduceerd tot 20° F.

BEGINNER

De spa zal nooit in de economy modus (besparingsmodus) staan en wordt het filteren gebaseerd op basis van een laag niveau pakketten in de configuratie

ENERGIEBESPARINGEN

De spa zal in economy modus (besparingsmodus) staan tijdens de piek uren van de dag en hervat de normale modus in het weekend.


SUPER ENERGY

De spa zal altijd in economy modus (besparingsmodus) staan tijdens de piekuren, elke dag van de week.

WEEKEND

De spa zal in economy modus (besparingsmodus) staan van maandag tot vrijdag en zal normaal draaien op het weekend.

HET VERANDEREN VAN DE SCHEMAS VAN DE WATERVERZORGING

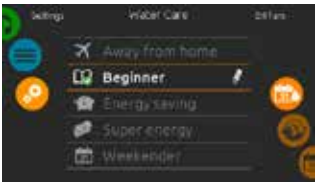

WATERZORG

Om een waterverzorgings categorie te wijzigen, raakt u het pen-pictogram aan aan de rechterkant van de gewenste waterverzoring om het geselecteerde waterverzoringsmenu te openen



BESPARING

Raak het tabblad Besparing om het schema van de besparing te veranderen. U kunt besparingsssschema's toevoegen door op de "+" symbool. Om een schema te verwijderen, raakt u het vuilnisbak-icoon aan de rechterkant van de gewenste lijn aan.



FILTERCYCLI

Raak het tabblad Filter Cyclus-tablad aan om naar de filter cyclus schema's te veranderen. U kan filter-schema's toevoegen door op het "+" symbool te drukken. Om een schema te verwijderen, raakt u het vuilnisbak-icoon aan de rechterkant van de gewenste lijn aan.

HET VERANDEREN VAN DE SCHEMAS VAN DE WATERVERZORGING





In de Economy mode (besparings-modus), zal het standaard punt worden verlaagd met 6 °C, wat betekent dat de verwarming zal worden geactiveerd, tenzij de temperatuur daalt tot 6 °C onder de spa's ingestelde temperatuur.

U kunt de geprogrammeerde schema's aanpassen door er één te selecteren en de schema aan te passen.

U heeft verschillende mogelijkheden voor het schema (ma-vr, weekend, elke dag of alleenstaande dagen). De schema's zullen elke week herhaald worden. Het tijdstip en de duur worden ingesteld in stappen van 30 minuten.

Zodra u het schema hebt ingesteld, kan u gebruik maken van de calendar icon (kalender-icoon) om terug te gaan.

Het filter-schema op het scherm zal van toepassing zijn op de belangrijkste filterpomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa gebruik maakt van een circulatiepomp die geconfigureerd is om 24 uur te draaien, zal het scherm u de zuiverings instelling laten zien in plaats van de filter instellingen. De zuiveringen worden voorgeprogrammeerd voor een vast aantal minuten, dus de tijdsduur wordt ingesteld op N/A op het scherm, en alleen de starttijd kan worden gewijzigd.





ZUIVERINGEN

Raak het Purge tab (tabblad Zuiveringen) aan om de zuiverings-instellingen te wijzigen. U kunt zuiveringen toevoegen door op het "+" symbool te klikken.

Om een schema te verwijderen, raakt u het vuilnisbak-icoon aan de rechterkant van de gewenste lijn aan.

U kunt de geprogrammeerde zuiveringen aanpassen door er één te selectern en het schema aan te passen.

U heeft verschillende mogelijkheden voor het schema (ma-vr, weekend, elke dag of alleenstaande dagen). De schema's zullen elke week herhaald worden. Het tijdstip en de duur worden ingesteld in stappen van 30 minuten. Zodra u het schema hebt ingesteld, kan u gebruik maken van de calendar icon (kalender-icoon) om terug te gaan.

ONDERHOUD & FOUTMELDINGS LOGBOEK







ONDERHOUD

Om de onderhoudsinstellingen te wijzigen, schuift u het rechterwiel tot het pictogram maintenance (onderhoud) is gemarkeerd in het midden.

Vanuit de Maintenance (Onderhoud) pagina kunt u toegang krijgen tot het volgende:

• Error log (Foutmeldings logboek)
• Reminders (Herinneringen)

Raak simpelweg de lijn van het item aan dat u wilt wijzigen.

FOUTMELDINGS LOGBOEK

Fouten worden gearchiveerd door het systeem. Sleep de lijst Up (Omhoog) en Down (Omlaag) om door de lijst te navigeren. Fouten worden chronologisch gearchiveerd, de meest recente bovenaan de oudste onderaan.

De pagina van het logboek toont de foutcode, de datum van de fout, en de tijd.

Het aanraken van de vuilnisbak icoon zal de foutmelding verwijderen (met een bevestiging).

HERINNERINGEN

Smart Touch keypad zal herinneringen over onderhoud voorzien die nodig zijn op uw spa, zoals het spoelen en reinigen van de filter. Gebasseerd op normaal gebruik heeft elke taak zijn eigen looptijd.

Het menu van de herinneringen laat u toe om te controleren hoeveel tijd u heeft voordat u een onderhoud moet uitvoeren, en ook om de tijd te resetten wanneer een taak is voltooid.

Om een taak opnieuw in te stellen, selecteert u deze door op de gebogen pijl drukken en te bevestigen wanneer dit wordt gevraagd. Als je eenmaal hebt bevestigd, zal de taak worden gereset.

DATUM EN TIJD







DATUM EN TIJD

Om de datum en tijd te wijzigen, schuif het rechterwiel totdat het pictogram datum en tijd is gemarkeerd in het midden.

Raak simpelweg de lijn van het item aan dat u wilt wijzigen.

VASTSTELLEN VAN DE DATUM

Hier kunt u het jaar, de maand en datum aanpassen. Gewoon de kolom die u wilt wijzigen op en neer swipen, en selecteer de gewenste waarde. Als u klaar bent, raakt u het calender icon (kalender-icoon) aan aan de rechterkant van het scherm.

TIJD INSTELLEN

Hier kunt u de uren, minuten en het tijdsformaat instellen Gewoon de kolom die u wilt wijzigen op en neer swipen, en selecteer de gewenste waarde. Als u klaar bent, raakt u het kalender-icoon aan aan de rechterkant van het scherm

TOETSENBORDINSTELLING



TOETSENBORDINSTELLINGEN

Om toetsenbord instellingen te wijzigen, schuif het rechterwiel tot het pictogram toetsenbord is gemarkeerd in het midden.

Raak simpelweg de lijn van het item aan dat u wilt wijzigen.




TEMPERATUUREENHEDEN

Met deze pagina kunt u de F˚ of C˚-eenheden instellen of aanpassen.



SCHERMORIENTATIE

Met deze pagina kunt u de normale of omgekeerde oriëntatie instellen of aanpassen.

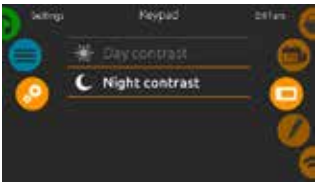

SCHERMCONTRAST

Met deze pagina kunt u het dag en nacht-contrast instellen of wijzigen



TAAL WEERGEVEN

Met deze pagina kunt u de taal instellen.

WIFI

(Deze functie is alleen beschikbaar als een in.touch module is aangesloten op uw systeem.)



WIFI-INSTELLINGEN

Om de wifi-netwerk instellingen te wijzigen, schuift u het rechterwiel tot het wifi-pictogram is gemarkeerd in het midden.



WIFI-NETWERKEN

Na een paar seconden worden de beschikbare netwerken alsook de signaalsterkte getoond op het scherm.

Het geselecteerde netwerk zal worden geïdentificeerd door een groen vinkje.

Veeg Up (Omhoog) of Down (Omlaag) in de lijst om uw netwerk te selecteren.



WIFI-NETWERK WACHTWOORD

Als het WiFi-netwerk beveiligd is met een wachtwoord, voer deze in van zodra het toetsenbord tevoorschijn komt. Gebruik de Enter key (Enter-toets) om het wachtwoord te bevestigen.

Als er geen wachtwoord nodig is maakt de in.touch automatisch verbinding.

WIFI



IN.TOUCH MODULE NIET AANGESLOTEN

Als de in.touch module van uw spa-systeem niet is aangesloten, wordt dit bericht weergegeven.

OVER UW SPA-SYSTEEM



OVER

Om informatie te krijgen over uw spa-systeem, schuif het rechterwiel totdat het about (over)icoon is gemarkeerd in het midden.

Informatie over het Smart Touch-software-nummer en de revisie-nummers van de verschillende onderdelen van het systeem zullen worden weergegeven.

ELEKTRISCHE CONFIGURATIE





Gelieve geen veranderingen in dit gedeelte te maken, tenzij u een gekwalificeerde elektricien bent.

Een wachtwoord is vereist. Neem contact op met een vertegenwoordiger om een nieuw wachtwoord te verkrijgen.

Om de laagniveau-configuratie, het aantal fases en de invoerstroom van uw spasysteem te wijzigen, schuif het rechterwiel tot het electrical configuration (elektrische configuratie)icoon is gemarkeerd in het midden.

AUDIOMODUS

(Alleen beschikbaar als het systeem een aangesloten Aquasoul Pro audio station detecteert)



modus selectiewiel: audiomodus

Direct naar selectiewiel functie:
- aan uit
- luidsprekers
- bron
- Bluetooth

Mute / laatste nummer / afspelen /pauze / volgende nummer

Om de audio-modus te selecteren, schuift u de linkerwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot de audio-menu pictogram is gemarkeerd in het midden.

In de audio-pagina krijgt u toegang tot de volgende:

- Aquasol Pro on/off (Aquasoul Pro aan/uit)
- speaker calibration (luidsprekerkalibratie)
- audio source selector (Selectie audiobron)
- bluetooth pairing (Bluetooth-koppeling)


Om een item te selecteren, schuift u het juiste wiel totdat het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden.

AAN/UIT



ZET AQUASOUL PRO ON (AAN)

Schuif het rechterwiel totdat de aan/uit-pictogram is gemarkeerd in het midden. Druk op het audio-icoontje in het midden van het scherm om Aquasoul Pro in te schakelen.

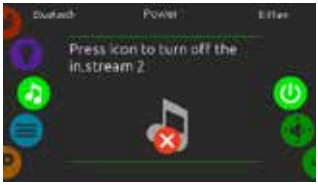

ZET AQUASOUL PRO OFF (UIT)

Druk op het audio-icoon in het midden van het scherm om Aquasoul Pro uit te schakelen.



HOOFDSCHERM

Druk op Play (Afspelen) om de audio te starten of Pause (pauze) om het afspelen van de audio-bestanden te pauzeren.

Sleep de volumeregelaar om het volume aan te passen of tik op de mute-knop om te dempen of om het geluid in te schakelen.

Druk op de vorige nummer of volgende nummer-knoppen om naar het vorige nummer of naar het volgende door te gaan.

GEBRUIKERSINTERFACE - SMART TOUCH

LUIDSPREKERKALIBRATIE



OM UW LUIDSPREKERS TE KALIBREREN

Schuif het rechterwiel totdat het pictogram luidsprekerkalibratie is gemarkeerd in het midden.


U kunt het volgende kalibreren:

- balance
- fade
- subwoofer

Gebruik de schuifregelaars om de luidsprekers te kalibreren op het gewenste niveau.

De fade en subwoofer sliders verschijnen alleen op het scherm als de bijbehorende luidsprekers op de Aquasoul Pro zijn geïnstalleerd.

AUDIOBRON-KEUZESCHAKELAAR

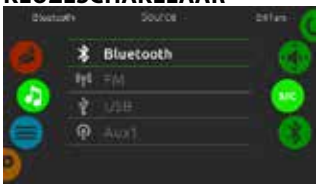

OM EEN AUDIOBRON TE SELECTEREN

Schuif het rechterwiel tot het (source) bron-icoon is gemarkeerd in het midden.

In de menulijst zijn de volgende bronnen beschikbaar:

- Bluetooth
- FM
- USB
- Aux. 1


Selecteer uw voorkeur

Houdt u er rekening mee dat alleen de bronnen die op de Aquasoul Pro geïnstalleerd zijn zullen worden weergegeven in het source-menu.

Houdt u er rekening mee dat de Play / Pause en Change track-functies van toepassing zijn op apparaten met Bluetooth-technologie en USB, en zal niet werken als AUX is geselecteerd als de bron.

Raadpleeg de Aquasoul Pro connectie-sectie om te leren hoe u uw Bluetooth-apparaat moet aansluiten.

BLUETOOTH-KOPPELING

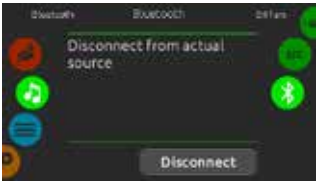

Als u gebruik maakt van een apparaat met Bluetooth-technologie, moet deze worden aangesloten om de functies werkende te krijgen.

Schuif het rechterwiel tot het pictogram Bluetooth wordt gemarkeerd in het midden. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Als een apparaat met Bluetooth-technologie is aangesloten op Aquasoul Pro, kunt u deze verbreken door op de Disconnect (Verbinding verbreken) knop aan de onderkant van het scherm te drukken.

Daarbij zal u ook voorkomen dat Aquasoul Pro automatisch opnieuw aansluit op dit specifieke apparaat, totdat deze is aangesloten met behulp van het apparaat zelf.

ONTSMETTINGS MODUS

(Alleen beschikbaar als het systeem een aangesloten in.clear water ontsmettings systeem detecteert)



modus selectiewiel: in.clear icoon

Direct naar selectie-wiel functie:
- aan uit
- bromicharge
- boost level (verster-ker level)
- maintenance (onder-houd)

Status en berichten

Om de ontsmettings modus te selecteren, schuift u het linkerwiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot het menu in.clear icoon is gemarkeerd in het midden.

Op de ontsmettings-pagina krijgt u toegang tot de volgende:

- in.clear on/off (in.clear aan/uit)
- bromicharge
- boost level (versterker niveau)
- maintenance level (onderhoudsniveau)

Om een item te selecteren, schuift u het juiste wiel totdat het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden.

AAN/UIT



ZET IN.CLEAR ON (AAN)

Schuif het rechterwiel totdat de aan/uit-pictogram is gemarkeerd in het midden. Druk op het icoon in.clear om in.clear in te schakelen.



IN.CLEAR ACTIVITEIT SCHERM

De in.clear info-activiteits scherm verschijnt op het display.



ZET IN.CLEAR OFF (UIT)

Druk op de power on/off (aan/uit)-pictogram om in.clear uit te schakelen.

BROMICHARGE ™ NIVEAU



Bij het uitvoeren van een test zal de BromiCharge ™ meter ongeveer het niveau van het natriumbromide van het spa water aangeven.

Om een water-test uit te voeren, schuif het rechterwiel totdat de add BromiCharge™ (voeg BromiCharge ™ toe) icoon is gemarkeerd in het midden.

Er hoeft geen natriumbromide toegevoegd te worden als de indicator zich in de groene zone bevindt.

Bij het toevoegen van natriumbromide, zal de meter indicator geleidelijk verschuiven naar rechts. Bij het toevoegen van proper water in de spa, zal de indicator naar links verschuiven.

Om het juiste niveau te bereiken, begin met pompen en voeg 227g (0,5 lb) BromiCharge ™ per keer en laat 5 minuten toe voor de meter om te reageren voordat u meer BromiCharge™ toevoegd.

De groene zone in het middengebied van de meter is het juiste gebied voor optimale prestaties.

VERSTERKER NIVEAU



WIJZIGEN VAN HET VERSTERKER-NIVEAU

versterker wordt automatisch geactiveerd 5 minuten na het starten van een pomp. versterker-modus verhoogt de snelheid waarmee het broom wordt aangemaakt om het water proper en zacht te houden. Als vuistregel, het niveau moet overeen komen met het aantal baders.

Om het versterkerniveau te wijzigen, schuif het rechterwiel tot het versterker-pictogram is gemarkeerd in het midden en gebruik de pijl Up (Omhoog) of Down (Omlaag) om het niveau aan te passen.

Klik op het icoon van het niveau om uw keuze te bevestigen.

MAINTENCE NIVEAU (ONDERHOUDSNIVEAU)



Gebruik een testkit om het broom-gehalte te controleren. Dit zou tussen 3-5 ppm moeten zijn. Als het broomniveau zo blijft gedurende 3 opeenvolgende dagen, is uw onderhouds niveau goed vastgesteld.

WIJZIGEN VAN HET ONDERHOUDSNIVEAU

Om te controleren of om het onderhouds niveau te wijzigen, schuif het rechterwiel tot het pictogram onderhoud is gemarkeerd in het midden.

Het aanbevolen onderhouds niveau 12.

Gebruik de pijl Up (Omhoog) of Down (Omlaag) om het niveau aan te passen.

onthoud dat het niveau kan worden aangepast met verhoging van 2 met behulp van de Up (Omhoog) en Down (Omlaag) pijltjestoetsen.



Let op dat het niet wordt aanbevolen om de stappen van het onderhoudsniveaus niet te verhogen met meer dan 2.

Een bevestiging zal worden gevraagd door het systeem als je dat doet.

Als je dat doet, moet u het broom-gehalte de dag erna opnieuw testen. Als het broom-gehalte niet in het bereik van 3-5 is en hoger dan 5 ppm zit, moet u het onderhoudsniveau verlagen. Als het broom lager is dan 3 ppm, verhoog het niveau dan Herhaal dit totdat de test een broomniveau in de 3-5 weergeeft.

COLOR MODE (KLEURENMODUS)

(Alleen beschikbaar als de in.mix gedetecteerd wordt onder de spa accessoires)



Bij het betreden van het menu wordt standaard Zone 2 geselecteerd. Om de kleur te selecteren, schuift u de linker-wiel Up (Omhoog) of Down (Omlaag) tot het menu in.mix icoon is gemarkeerd in het midden.

In de kleur pagina krijgt u toegang tot de volgende:

- zone selection (zoneselectie)
- changing colors (kleuren wisselen)
- on/off (aan/uit)
- synchronizing zones (zones synchroniseren)
- intensity (intensiteit)

IN.MIX FUNCTIES



ZONESELECTIE

Om een zone te selecteren, draai het rechterwiel totdat het gewenste pictogram is gemarkeerd in het midden. Met deze selectie kunt u de kleur wijzigen.

KLEUREN VERANDEREN

Zodra een zone is geselecteerd, gebruikt u het color wheel (kleurenwiel) om de gewenste kleur, of het regenboog-pictogram, om verschillende kleuren te kiezen.

Het regenboog icoon wisselt af tussen langzame overgangen, snelle overgangen en de normale kleur selectie.

AAN/UIT

Er zijn twee manieren om de in.mix aan of uit te schakelen. De eerste is met behulp van het licht-pictogram op het SPA-scherm. De tweede manier is door het aanraken van de lamp pictogrammen gelegen aan weerszijden van de intensiteit bar.


SYNCHRONISEREN ZONES

Met de synchronisatie / desynchronisatie pictogram kunt u de kleur van de geselecteerde zone overeen te laten komen met de andere zones.

INTENSITEIT

Aan de onderzijde van het scherm, laat de slider u toe om de intensiteit van de kleur te wijzigen.

TE VEEL WATER OP HET DISPLAY

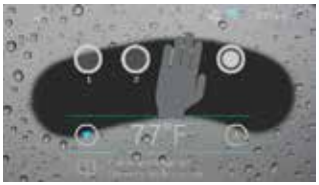


VEEG HET SCHERM

Dit bericht verschijnt wanneer er teveel water wordt gedetecteerd op het touch screen. Veeg overtollig water weg.

FOUTMELDINGEN VAN INSTALLATIE

Bij het aansluiten van Smart Touch naar uw spa-systeem krijgt u een van de twee foutmeldingen te zien. Volg de instructies in het bericht of neem contact op met uw dealer voor meer informatie.



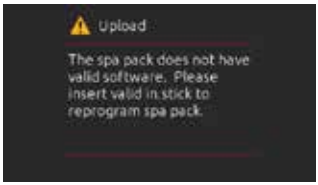

Foutmeldingen op het scherm en definities:

http://geckokeypads.com/k1000errormessages

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

IN.TOUCH

IN.TOUCH WIFI MOBIELE AFSTANDSBEDIENING



Bedien alle functies van een spa met een iOS of Android smartphone of tablet met een van onze in.touch mobiele apps. in.touch home maakt het mogelijk om een spa te bedienen met behulp van een Wi-Fi thuisnetwerk; in.touch world maakt gebruik van het internet om een spa te bedienen vanaf elke locatie.

Gebruikers kunnen voorafbepaalde gedefinieerde spa-Experiences (Ervaringen) selecteren of hun eigen aanpassen met deze ultieme afstandsbediening die een gemakkelijke toegang geeft tot waterzorgmanagement, temperatuurinstelling en onderhoudsherinneringen en totale controle geeft over elk aangesloten apparaat en accessoires die de spa biedt.

WAARSCHUWINGEN

* DE MODULE MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, ZODAT HET ONDER DE SPA KAN WORDEN VERPLAATST VOOR DE OPTIMALE ONTVANGST NA DE DEFINITIEVE INSTALLATIE VAN DE SPA IN DE TUIN.

* OM TE VOLDOEN AAN FCC RF BLOOTSTELLINGSVEREISTEN VOOR MOBIELE EN HET BASISSTATION OVERBRENGINGSSYSTEMEN, MOET EEN AFSTAND VAN 8 "(20 CM) OF MEER WORDT GEHOUDEN TUSSEN HET IN. TOUCH-MODULE EN PERSONEN TIJDENS HET GEBRUIK. OM GOED GEBRUIK TE GARANDEREN WORDT GEBRUIK DICHTERBIJ DAN DEZE AFSTAND NIET AANBEVOLEN.

* DE ANTENNE (S) GEBRUIKT VOOR DEZE ZENDER MAG NIET SAMEN WORDEN GEPLAATST OF IN COMBINATIE MET EEN ANDERE ANTENNE OF ZENDER.

COMPATIBILITEITSEISEN

in.touch module:

modus I : 0608-521012 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO
modus I : 0608-521011 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5

Bruikbare spapaketten:
in.xm2, in.xe, W3000 & W5000, W2000 en W8000 met verenigbare software herziening

in.touch applicatie:

Te gebruiken met:
iPod touch (4e generatie en nieuwer)
iPhone (3GS en nieuwer)
iPad (2e en nieuwer)
iPad mini
iOS 6.0 en hoger nodig
Android 2.2 en hoger,
Te gebruiken met Google Play

Minimumeisen voor de PC Setup software:
-Windows Vista of nieuwer


Minimum requirements for Mac Setup software:
- Mac OS 10.7 of nieuwer


Router bruikbaarheid:
Moet geen uitgezonden berichten filteren en mag geen WEP-codering gebruiken.
Hier is de lijst van routers die zijn getest:


- Apple Extreme A1354
- Apple Express A1264
- Linksys WRT54G2
- Linksys WRT160N
- D-Link WBR-1310
- Buffalo WZR-HP-G300NH
- Linksys EA2500
- Linksys EA4500
- TP Link TL-WR740N

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

INSTALLATIE

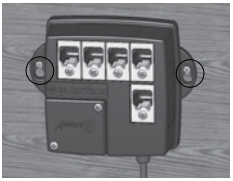

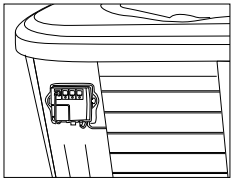

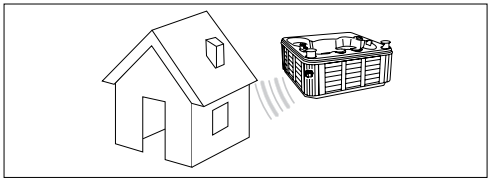

De in.touch module moet zo dicht mogelijk bij het huis worden geïnstalleerd om de signaalsterkte te optimaliseren. Het wordt aanbevolen om de zijkant van de spa te installeren met de in.touch module tegenover het huis, om het signaal te verhogen. Water tussen de in.touch module en de router kan het signaal drastisch verminderen.

De in.touch module heeft een ingebouwde WiFi-ontvanger die u toelaat om te communiceren met uw favoriete iOS en Android-apparaten. De verbinding kan point-to-point (ad hoc-modus) zijn of met uw thuis- WiFi (infrastructuur-modus). Met de infrastructuur-modus heeft u de mogelijkheid van het gebruik van een gedeeld netwerk (thuis WiFi) of het internet. De volgende stappen laten zien hoe je verbindt met je spa. Merk op dat de eerste keer dat u de in.touch installeert, u de aansluiting moet instellen op point-to-point, met behulp van een iOS-apparaat of de PCSetup / Mac Setup software die kan worden gedownload van www.geckoalliance.com/intouch.

DOWNLOAD APPLICATIE





De in.touch app is beschikbaar in twee versies: met in.touch huis kunt u uw spa bedienen met uw thuisnetwerk; met in.touch wereld kunt u het internet overal in de wereld gebruiken om uw spa te bedienen. Beide versies van de app staan voor u klaar in de App Store voor iOS-apparaten en de Google Play Store voor Android apparaten- zoekopdracht "in.touch gecko", klik vervolgens op de versie die u wilt installeren.

STEL DE POINT-TO-POINT-VERBINDING IN (AD HOC-MODUS)

Voor het eerste gebruik moet u rechtstreeks verbinding maken met in.touch. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw WiFi-netwerk gebruiken zoals u wilt. Als u een Smart Touch keypad heeft, zie p.14 voor de netwerkinstellingen en ga terug naar stap 2 van deze sectie. Stap 4 zal ook niet nodig zijn, als u in.touch al heeft aangesloten op uw thuisnetwerk met behulp van Smart Touch.

1. WIFI CONFIGURATIE VOOR IOS-APPARATEN

Notitie: *Als u een Android-apparaat heeft zie Bijlage A (PC) of B (Mac).*

Op je iDevice, ga naar de WiFi-sectie van Instellingen. De netwerknaam in.touch moet in de lijst verschijnen. Klik hierop om het in.touch-netwerk te selecteren. Zodra u het heeft geselecteerd, wacht u tot het WiFi-pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm verschijnt. Dit pictogram geeft aan dat het apparaat niet is aangesloten op het netwerk.

Houd er rekening mee dat bij een aantal IDevices en de verschillende versies van de iOS, het pictogram niet weergegeven wordt als aangesloten, zelfs als deze is aangesloten. Als het niet verschijnt na 30 seconden, zorg ervoor dat het in.touch netwerk is geselecteerd en ga dan naar stap 2.

2. START THE IN.TOUCH APPLICATIE

Vind het pictogram voor de in.touch applicatie en klik hier vervolgens op om het te openen.

De eerste keer dat u gebruik maakt van de app verschijnt een bericht om een spa toe te voegen aan uw lijst. U moet uw spa toevoegen aan de lijst om het te configureren en te gebruiken met de applicatie.

Zodra u op Ok klikt, krijgt u een lijst van zichtbare spa's te zien. Klik op die van u.

Als er een bericht over firmware-updates verschijnt, zie het gedeelte genaamd "in.touch firmware bijwerken" voor meer informatie.



3. NAAM GEVEN AAN EN AANPASSEN VAN UW SPA

Bij het toevoegen van uw spa aan uw lijst, voert u de naam die u wilt (bijv. Thuis) en tik op OK.

Als u de naam wijzigen van een spa wilt wijzigen, of verwijderen uit de lijst, tikt u op het pictogram My Spas (Mijn Spa's). Op de My Spas (Mijn Spa's) pagina, klik Edit (Bewerken). Een rode cirkel met een minteken verschijnt naast de namen van de kuuroorden. Als u wilt de spa uit de lijst wilt verwijderen tikt u op het minteken, en tik op Verwijderen. Een bevestigingsbericht verschijnt - klik JA. Als u de naam van de spa wilt veranderen klikt u op de naam, voer de nieuwe naam in als daarom wordt gevraagd, en selecteer vervolgens Opslaan. Om My Spas (Mijn Spa's) af te sluiten tikt u op de naam van de spa die u wilt gebruiken.









4. STEL DE VERBINDING IN MET BEHULP VAN WIFI-OF INTERNET (INFRASTRUCTUUR-MODUS)

Alleen voor iOS gebruikers. Als u gebruik maakt van een Android-apparaat,
sla deze stap dan over.

Waarschuwing: Routers die uitzendberichten blokkeren en/ of die WEP-encryptie gebruiken, zijn niet compatibel met de in.touch.

Om de verbinding in te stellen met behulp van WiFi-of Internet, moet u uw point-to-point-verbinding (zie point-to-point verbinding instructies) al hebben ingesteld.

EERSTE GEBRUIK

1. In de in.touch applicatie, ga naar Settings (Instellingen) en selecteer Wi-Fi Verbinding. De lijst met netwerken in uw gebied moet worden weergegeven op het scherm; wees geduldig, omdat het even kan duren.
2. Kies het netwerk waarmee uw toestel wordt verbonden (dat wil zeggen, uw thuis-WiFi). Als het netwerk een beveiligingssleutel heeft, voer deze dan in zodra daarom wordt gevraagd. U bent nu klaar om de infrastructure mode (infrastructuurmodus) te gebruiken.
   Zolang alle hardware (router etc) en beveiligingssleutels ongewijzigd blijven, hoeft u dit proces niet te herhalen.



WiFi icoon



OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

THUISPAGINA



Zodra u uw spa heeft benoemd en toegevoegd aan uw favorieten krijgt u het startscherm te zien.

Aan de bovenkant van het scherm ziet u de naam van uw spa. Net daaronder is een sectie waar de onderhouds- en waterzorginformatie is te zien, samen met eventuele systeemfouten. Daaronder heeft u toegang tot al uw spa-accessoires, en de temperatuur van het water. Aan de onderkant van het scherm kunt u uw My Spas (Mijn Spa's) lijst aanpassen, selecteren van de spa Ervaringen, Onderhoud openen en de instellingen voor uw spa aanpassen.

ACCESSOIRES VOOR STARTEN EN STOPPEN

Om een accessoire te starten of te stoppen klikt u op het pictogram. Pictogrammen gaan bewegen wanneer hun accessoire is ingeschakeld en stoppen wanneer ze worden uitgeschakeld. Pictogrammen op het in.touch scherm laten de snelheid of de toestand van de apparaten zien die op uw spa gebruiken.

Als een accessoire meer dan twee staten heeft, klikt u op het pictogram totdat het de gewenste stand heeft bereikt.

WATERTEMPERATUUR



De temperatuur aan de onderkant van het scherm geeft de actuele watertemperatuur weer. Gebruik de + en - knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De waarde verschijnt in blauw, met Set Temperature (Stel Temperatuur in) eronder geschreven. Na 3 seconden zonder wijziging van de ingestelde temperatuur verschijnt de werkelijke temperatuur van het water.

Wanneer de ingestelde waarde gelijk is aan de huidige, zal de temperatuur onder het nummer worden vermeld. Wanneer de ingestelde waarde lager is dan de huidige temperatuur wordt Cooling to xx.x (Afkoeling tot xx.x) onder de waarde aangegeven. Wanneer de ingestelde waarde hoger is dan de huidige temperatuur, wordt Heating to xx.x (Verwarming tot XX.X) onder de waarde aangegeven. Normaal gesproken is er een vertraging voordat de verwarming start, waarbij Heating Suspended (Verwarming Uitgesteld) onder de waarde wordt aangegeven.

INSTELLINGEN



Op de startpagina krijgt u toegang tot uw instellingen, waar u toegang heeft tot:

- About this spa (MAC-adres, hardware en firmware-versies) (Over deze spa (MAC-adres, hardware en firmware-versies))
- WiFi Connection settings (WiFi-verbinding instellingen)
- Water care settings (Waterzorg instellingen)
- Maintenance settings and alerts (Onderhoudsinstellingen en waarschuwingen)
- Temperature Unit settings (Temperatuurelement instellingen)
- Time display settings (Tijd weergave-instellingen)

WATERZORG



De afdeling Water Care (Waterzorg) helpt u om uw filtratie en verwarminginstellingen in te stellen Kies uit Away from Home (Weg van Huis), Beginner, Energy Savings (Energiebesparing), Super Energy Savings (Super energiebesparing), en Weekender, afhankelijk van uw behoefte.

Een vinkje zal verschijnen op het pictogram om de gekozen instelling aan te geven.



Om een Waterzorg instelling aan te passen tikt gewoon op de blauwe pijl. Het zal het geselecteerde Water Care (Waterzorg) menu openen.

In de Energy Savings mode (energiebesparende modus), zal het ingestelde punt worden verminderd met 20 ° F *, wat betekent dat de verwarming niet zelf aan gaat, tenzij de temperatuur daalt tot 20 ° FT onder de ingestelde temperatuur van de spa's.

Het filter-schema op het scherm zal van toepassing zijn op de belangrijkste filterpomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa gebruik maakt van een circulatiepomp die geconfigureerd is om 24 uur te draaien, zal het scherm u de zuiverings instelling laten zien in plaats van de filter instellingen. De zuiveringen worden voorgeprogrammeerd voor een vast aantal minuten, dus de tijdsduur wordt ingesteld op N/A op het scherm, en alleen de starttijd kan worden gewijzigd.

U kunt schema's toevoegen door te tikken op economy (besparingsmodus) toevoegen of Filtration buttons (Filtratieknoppen) toevoegen.

*** Standaard pakketwaarde**

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

U kunt de geprogrammeerde schema's wijzigen of verwijderen door er een te selecteren en de planning aan te passen met behulp van het scrollwiel dat verschijnt, of door te drukken op de knop Delete (Verwijderen).

Er zijn verschillende mogelijkheden om het schema (ma-vr, weekend, elke dag of enkele dagen) in te stellen. De schema's zijn terugkerend en worden wekelijks herhaald. Het tijdstip en de duur worden ingesteld in stappen van 30 minuten. Zodra u het schema heeft ingesteld, drukt u op OK.

Door op de knop Factory Settings (fabrieksinstellingen) te klikken zullen de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden worden teruggezet.


Met de close key (sluittoets) keert u terug naar het Water Care (Waterzorg) menu.



ONDERHOUD

De in.touch zal u eraan herinneren om de vereiste onderhoudswerkzaamheden aan uw spa uit te voeren, zoals spoelen filter of filter schoonmaken. Elke taak heeft zijn eigen herinneringsduur op basis van normaal gebruik. De periode kan worden gewijzigd door de eigenaar. De eigenaar kan ook een herinnering toevoegen aan de agenda van het apparaat door Calendar (Kalender) te selecteren.

Zodra de taak is voltooid, drukt u op Done (Klaar) om het aftellen te resetten.

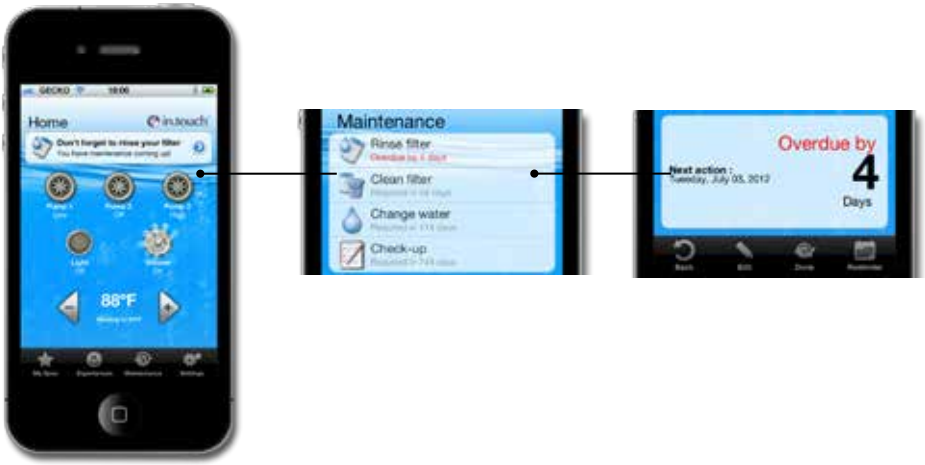

TEMPERATUUREENHEID



De huidige temperatuureenheid wordt weergegeven en kan worden ingesteld op Celsius of Farenheit door te tikken op de knop en deze om te schakelen.

weergave-instellingen Tijd

Tijdweergave geldt alleen voor waterzorg, en kan worden ingesteld op 24 uur of AM/PM-modus door de knop om te schakelen tussen de opties.

SPA BEHEER FOUTEN

Als er een fout optreedt in de spa, zal de waarschuwing verschijnen in het tweede deel van het hoofdscherm. Klik op de waarschuwing om de lijst te zien
met fouten.

Het volgende scherm toont u de lijst met fouten die aanwezig zijn in uw spa. Merk op dat meerdere fouten op hetzelfde moment kunnen optreden en een aantal fouten kunnen aan elkaar zijn gekoppeld. Het oplossen van een kan een andere ook oplossen.

Begin bij de top van de lijst, als er meer dan één is, en tik op de fout om details te zien over hoe u de problemen kunt oplossen.

Zodra u de fout tikt, zal een scherm worden getoond die u de gedetailleerde uitleg geeft over hoe het probleem op te lossen is.



SPA ERVARINGEN



Krijg toegang tot vooraf ingestelde programma's door te tikken op de knop Experiences (Ervaringen) op de startpagina. Kies een van de Experiences (Ervaringen) door erop te tikken: Beach Party (Strandfeest), Gentle Movement (zachte beweging), Kids (Kinderen), His (Hem), Hers (Haar), of Relaxation (ontspanning). Om uw programma aan te passen, past u de instellingen aan uw wensen aan door op elk accessoirepictogram op de startpagina te tikken. Zodra u uw instellingen heeft gekozen, selecteert u de knop Experiences (Ervaringen) en sla het programma op door te tikken op de Experiences (Ervaringen) Opslaan knop en het kiezen van een naam om het mee op te slaan. Alle Experiences (Ervaringen) behalve voor ontspanning kunnen worden aangepast.

Elk accessoire zal beginnen als het in de spa-ervaring die is geselecteerd is geconfigureerd. Om veiligheidsredenen beginnen de hulpstukken met een vertraging omg overladen van het systeem te voorkomen. U ziet dat de accessoirepictogrammen na elkaar starten.

Experiences (Ervaringen) kunnen worden gestopt op elk punt door te tikken op de naam van de ervaring in de berichtensectie van de startpagina, of door het wijzigen van een van de accessoires (pomp, licht etc).

In Ontspanning weergavemodus stoppen alleen wijzigingen aan de pomp of blazer de ervaring; wijzigen van de temperatuur zal de pomp starten, maar de ervaring zal actief blijven.

UPDATEN VAN IN.TOUCH INTERNE SOFTWARE



Je in.touch interne software updaten zal u voorzien van de nieuwste functies voor de controle en het gebruik van uw spa. Updates kunnen alleen met behulp van dezelfde WiFi als in.touch module of via point-to-point verbinding worden gedaan (niet op cellulair netwerk).

De nieuwste versie van in.touch zal direct het in.touch systeem te updaten. Volg de instructies op het scherm om het downloaden te voltooien.

Bij de openen zal de app u waarschuwen als uw spa moet worden bijgewerkt.

U kunt Ja kiezen voor een onmiddellijke start, of selecteer No (Nee). Als u ervoor kiest niet bij te werken, herinnert de app u er elke keer aan als u de in.touch openen, totdat het up-to-date is.

Notitie: *Alleen Android-apparaten met softwareversie 10.00 of hoger zijn in staat om directe updates uit te voeren. Als de software 9.00 of ouder is moet je PC of Mac Setup Setup software gebruiken (zie bijlage A of B).*

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

Voor een geslaagde update, houd je in.touch app verbonden met uw spa gedurende het gehele downloadenproces.

De update kan enkele minuten duren.



Laat de update uitvoeren met de app open tot de in.touch Bijgewerkt waarschuwing verschijnt.

Door te klikken op Ok wordt de update voltooid en zal de app terugkeren naar de spa controle pagina. Uw spa is nu klaar voor gebruik.



Als de update mislukt zal de in.touch Update mislukt boodschap verschijnen. Sluit de app en open opnieuw om de update opnieuw op te starten.


Bekijk de Fouten updategrafiek in het gedeelte Problemen oplossen voor meer informatie.



PROBLEEMOPLOSSEN

LED

De in.touch module heeft drie LED's die kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen. De LEDs bevinden zich achter de toegankelijke deksel aan de voorzijde van het apparaat. Het deksel moet verwijderd worden om de LED's te zien.

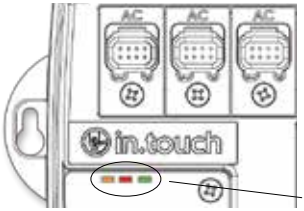

LED elhelyezés

De volgende tabel toont de verschillende staten van de in.touch module en de LED-staten voor elke conditie.

SITUATION (SITUATIE)	SEQUENCE (SEQUENTIE)	ORANGE (ORANJE)	RED (ROOD)	GREEN (GROEN)
Normaal gebruik (infrastructuur-modus)	In.touch netwerk beschikbaar	OFF	OFF	Flitsen
Normal use (point-to-point mode) (Normaal gebruik (point-to-point modus))	In.touch netwerk beschikbaar	Flitsen	OFF	OFF
Update	Updating in.touch software (Phase 1) (in.touch software updaten (Fase 1))	Hele snelle flitsen	OFF	OFF
	Updating in.touch software (Phase 2) (in.touch software updaten (Fase 2))	ON	OFF	Hele snelle flitsen
Error (Foutmelding)	In.touch netwerk niet beschikbaar, start uw in.touch opnieuw op (1).	OFF	OFF	OFF
	Falen van de in.touch, brent unit terug voor vervanging	OFF	ON	OFF

Update fout

UPDATE FOUTREDEN	ACTIE OM HET PROBLEEM OP TE LOSSEN
Het apparaat is niet aangesloten op het netwerk in.touch (alleen iOS-apparaten)	Sluit de in.touch toepassing en sluit uw app volledig af. Ga naar de instellingen van het apparaat, WiFi menu, selecteer het in.touch netwerk en wacht 30 seconden, start daarna opnieuw de in.touch applicatie. Als het in.touch netwerk niet wordt weergegeven in de Wifi lijst, Schakel de spa uit en start opnieuw, wacht 2 minuten (1) en controleer opnieuw. Als het probleem aanhoudt neem contact op met uw dealer voor een vervangende unit.
Het apparaat sluit als de batterij bijna leeg is	Sluit uw app, laad uw apparaat en probeer het opnieuw.
U sluit of zet uw app op de achtergrond tijdens de update	Sluit uw app volledig Open het opnieuw. Sluit uw app niet tijdens een update.
U heeft zich te ver verplaatst van de in.touch module, het toestel verloor de in.touch verbinding (iOS-apparaten)	Keer terug in de buurt van uw spa; wanneer de naam spa beschikbaar bij de zichtbare Spa's, selecteert u deze.
Er is een fout opgetreden in de overdracht van bestanden en het maximum aantal nieuwe pogingen is bereikt	Sluit uw app volledig en start uw spa op voordat u het opnieuw probeert.
De stroom naar de in.touch is onderbroken	Wanneer de in.touch een stroomstoring ervaart in de infrastructuur modus zal terugkeren naar ad hoc-modus wanneer de stroom wordt hersteld. De update moet worden overgedaan.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Gecko Alliance support voor een vervanging van eenheden.

Notitie (1): *Alsjeblieft, wacht 2 minuten om de WiFi module opnieuw het in.touch netwerk te laten instellen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw spa dealer.*


OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

FABRIEKSFOUT

Het is mogelijk om het in.touch geheugen te wissen en terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Om dit te doen, opent u het voorpaneel van de module en plaatst u een jumper tussen de pinnen 3 en 4 van P7 op de PCB. De LED (oranje of groen) stopt een paar seconden met knipperenen het systeem wordt gereset.

Waarschuwing: *De jumper moet worden geïnstalleerd, terwijl de stroom is ingeschakeld. De reset zal niet werken als het wordt geplaatst wanneer het pakket wordt opgestart.*

* Een computer jumper kan worden gebruikt.

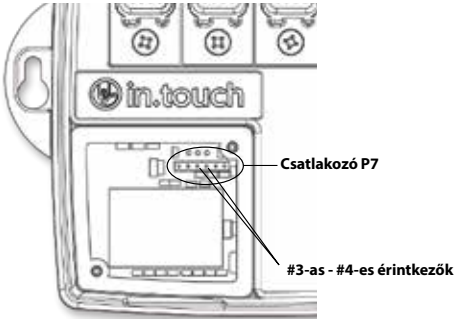

PROBLEEMOPLOSSEN

Let op dat om de in.touch goed te laten werken, het belangrijk is om te weten of het in point-to-point modus is of verbonden met een netwerk. De beste manier om dat te zien is door te kijken naar de kleur van de LED (gesloten deel).

Voordat u begint met het oplossen van problemen, start het systeem opnieuw door het uit en weer aan te zetten. Sluit de app en wacht 2 minuten.

Onverenigbare spaverpakking:

Uw spapakket is niet compatibel met de in.touch module. In sommige gevallen is het mogelijk om de pakketsoftware bij te werken om het te laten werken. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.



OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

ONVERENIGBARE IN.TOUCH:

De in.touch app vereist extra data om te communiceren met uw spaverpakking.

1. Sluit de in.touch app.
2. Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op het internet.
3. Start uw in.touch app en wacht 30 seconden.
4. Sluit de in.touch app opnieuw.
5. Sluit aan op hetzelfde netwerk waarop in.touch module is aangesloten.

U kunt nu uw in.touch app gebruiken zoals gewoonlijk.



VERBINDING VERBROKEN

Als uw apparaat communicatieproblemen heeft met uw in.touch module, zal de in.touch app een Verbroken Verbinding bericht geven. Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van het in.touch systeem bevindt als je een point-to-point verbinding hebt.

Wanneer de in.touch app moeite heeft om te communiceren met je in.touch, doe niets. Het zal proberen om opnieuw verbinding te maken met uw in.touch. Als de waarschuwing niet verdwijnt na 2 of 3 minuten, of als een WiFi-Alert tijdens deze vertraging verschijnt, sluit uw in.touch app. Open de app opnieuw.





TRAGE OF INSTABIELE COMMUNICATIE:

Als uw in.touch module moeite heeft met het ontvangen van een signaal van uw router, kan de communicatie misschien traag zijn of kan in.touch module van tijd tot tijd verbinding kwijtraken.

Beweeg in dit geval je in.touch module en/of router, zodat de ontvangst beter is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een WiFi repeater toe te voegen (zoals de universele NETGEAR WiFi repeater) om het signaal tussen de router en in.touch module te amplificeren.

Om een idee te krijgen van het signaal dat wordt ontvangen, ga naar de pagina-instellingen in de in.touch app en tik op WiFi-instellingen. Voor ieder aangegeven netwerk is er een pictogram dat het signaalniveau aangeeft (van de 4 lijntjes) die wordt ontvangen door de in.touch module.

Om te zorgen dat het probleem wordt opgelost, is het ook mogelijk om de variatie in signaalsterkte te zien door op de blauwe pijl naast het netwerk te klikken. U zal worden doorgestuurd naar de signal Quality (Signaalkwaliteit)-pagina. Door het verplaatsen van ofwel uw in.touch module of uw router (en repeater, indien aanwezig) vindt u de verandering in de signaalsterkte en alle andere beschikbare informatie.







SPA VERSCHIJNT NIET NA HET AANSLUITEN OP DE ROUTER:

Nadat de module in.touch verbindt met een netwerk (hetzij met IOS apparaat of de PC setup/Mac Setup software), is het mogelijk dat de module in point-to-point stand blijft.

1. Probeer de configuratie opnieuw. Het verzoek om verbinding is mogelijk niet de eerste keer verzonden.
2. Zorg ervoor dat u het juiste wachtwoord voor uw router hebt ingevoerd. Het is belangrijk om het wachtwoord exact in te voeren (let op hoofdletters/kleine letters, cijfers etc).
3. Zorg ervoor dat uw router geen WEP-beveiliging gebruikt, want dit is niet compatibel met de in.touch.

Als uw module is aangesloten op een router, zorg ervoor dat:

1. Uw netwerk niet is ingesteld om uitzendingen te blokkeren.
2. Uw netwerk is niet ingesteld om berichten met behulp van UDP-protocol te blokkeren.

Het is mogelijk dat de verbinding instabiel is en afwisselt tussen point-to-point en netwerkmodi. In dit geval, zie de Slow (Trage) of Unstable Communication (instabiele Communicatiesectie).

BIJLAGE A

WIFI CONFIGURATIE VOOR ANDROID-APPARATEN (MET EEN PC)

Android-apparaten hebben geen point-to-point mogelijkheden, dus u moet uw computer gebruiken om de aansluiting van uw in.touch module te configureren. Zodra de initiële configuratie is voltooid kan de app worden gebruikt op Android-apparaten.

Om de installatie te voltooien, download het bestand in-.touch_PC_Setup.exe van www.geckoalliance.com/intouch.

Beweeg met uw computer zo dicht mogelijk bij uw spa en sluit aan op het in.touch WiFi-netwerk. (Geen ander netwerk dan het WiFi netwerk moet actief zijn, om de functionaliteit van de software te waarborgen.) Open in.touch_PC_Setup.exe en volg de instructies:



1- Klik op English (Engels) voor instructies in het Engels.



2- Verplaats u zo dicht mogelijk bij uw spa met uw computer en maak verbinding met het in.touch WiFi-netwerk. Klik om door te gaan.



3- Klik op Yes (Ja) om de verbinding met het netwerk in.touch te bevestigen.




4- De software zal uw spa vinden. Het bovenstaande scherm toont een voorbeeld van het spa ID-nummer (SPAxx:xx:xx:xx:xx:xx). Klik hierop.

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH



5- Klik op Next (Volgende). Na een moment verschijnt er een lijst van beschikbare netwerken. Kies degene waarmee u wilt verbinden.

Notitie: *Voor elk netwerk is er een pictogram met een aantal lijntjes die de signaalsterkte weergeeft. Voor meer informatie over de signaalsterkte, zie bijlage C.*

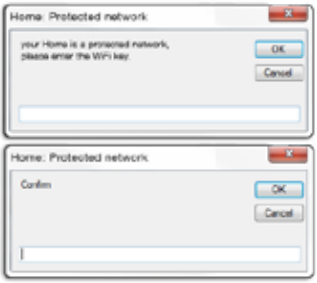

6- Als het netwerk is beveiligd, voert u het wachtwoord in. Voer het een tweede keer om te bevestigen.



7- Zodra u het wachtwoord heeft ingevoerd, maakt uw in-.touch module verbinding met het geselecteerde netwerk. Tijdens dit proces (dat ongeveer 1 minuut duurt), zal uw computer automatisch verbinding maken met hetzelfde geselecteerde netwerk. Zorg ervoor dat uw computer correct is aangesloten, en maak handmatig verbinding indien nodig.



8- Het programma zal de interne software van uw in.touch controleren, en wordt automatisch bijgewerkt indien nodig.



9- Klik op Quit (Afsluiten) om het programma af te sluiten.

U hoeft dit proces niet te herhalen zolang de hardware of beveiligingssleutels niet veranderen.


Kies hetzelfde netwerk voor uw Android als voor uw in.touch.

Problemen oplossen (PC Setup software)

1- Het programma toont het volgende bericht: We raden u aan om de netwerkkabel van uw PC los te koppelen.

WAT TE DOEN:

De software heeft ontdekt dat er een netwerkkabel is aangesloten op de computer. Om de functionaliteit van het programma te waarborgen, dient alleen het WiFi-netwerk actief zijn. Koppel de netwerkkabel los en ga verder met de configuratie. Zodra u klaar bent kunt u uw netwerkkabel verbinden.

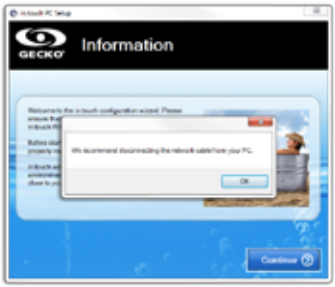

2- De software kan uw in.touch niet vinden na meer dan 2 minuten.

WAT TE DOEN:

Er zijn een paar redenen die kunnen verklaren waarom uw in.touch module niet wordt gedetecteerd:

1- Meerdere actieve netwerken op de computer: Om de functionaliteit van het programma te waarborgen, dient alleen het WiFi-netwerk actief zijn. Zorg ervoor dat alleen het WiFi-netwerk actief is tijdens de configuratie; U kunt andere netwerken opnieuw verbinden wanneer het programma is afgelopen.

2- De in.touch module staat niet aan: Zorg ervoor dat de in.touch module correct is aangesloten op de CO-poort van uw spapakket. Zie de installatiesectie voor meer informatie. Start de module opnieuw door de stroom naar de spa uit en vervolgens weer aan te zetten. Wacht 2 minuten en start het programma opnieuw.

3- De computer is niet aangesloten op het netwerk in.touch: Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op het in.touch WiFi-netwerk. Als dat niet zo is, handmatig verbinden en start het programma opnieuw.

4- De computer vindt geen in.touch verbinding in de lijst van WiFi-netwerken: U bent waarschijnlijk buiten het bereik van uw in.touch module.
Ga dichter bij de spa staan en probeer het opnieuw.

5- Andere problemen: Zie het gedeelte Troubleshooting (Problemen oplossen) voor meer informatie over de verschillende staten van de in.touch module.



3- De software laat niet uw WiFi-netwerk zien.

WAT TE DOEN:

De in.touch module ontvangt geen signaal van uw router, want het is te zwak. Beweeg uw router en/of in.touch module om de ontvangst te verbeteren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een WiFi repeater toe te voegen (zoals de universele NETGEAR WiFi repeater) om het signaal tussen de router en in.touch module te amplificeren.



4- The software is wacht eindeloos om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk (minstens 2 minuten wachten).

WAT TE DOEN:

Er zijn een aantal redenen om dit probleem uit te leggen:

1- De computer is niet aangesloten op het WiFi-netwerk: Om de in.touch module op te sporen, moet de computer worden aangesloten op hetzelfde netwerk. Zorg ervoor dat uw computer is aangesloten op hetzelfde netwerk gekozen voor de in.touch module.
2- Foutief wachtwoord: Het router wachtwoord is onjuist. Zorg ervoor dat u het juiste wachtwoord voor uw router hebt ingevoerd. Het is belangrijk om het wachtwoord exact in te voeren (let op hoofdletters/kleine letters, cijfers etc). Start het programma opnieuw.
3- Instabiele verbinding tussen de router en de in.touch module: Als uw in.touch module moeite heeft met het ontvangen van een signaal van uw router, kan de communicatie misschien traag zijn of kan in.touch module van tijd tot tijd verbinding kwijtraken. Beweeg in dit geval je in-.touch module en/of router, zodat de ontvangst beter is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een WiFi repeater toe te voegen (zoals de universele NETGEAR WiFi repeater) om het signaal tussen de router en in.touch module te amplificeren. Zie Annex C (Bijlage C) (bijlage C) voor meer informatie over de signaalsterkte.



5- Fout bij het bijwerken van de interne software.



WAT TE DOEN:

Er zijn een paar redenen voor een mislukte update:

1- Stroom naar de in.touch module werd onderbroken: In dit geval is de in.touch data gewist uit het geheugen. Start de configuratie met het programma.
2- Verbinding verbroken: De communicatie tussen uw computer en de in.touch module werd verbroken tijdens de overdracht van bestanden. In dit geval wordt uw in.touch module verbonden met uw WiFi-netwerk, maar kon de update niet voltooid. Herstart het programma, en houd uw computer aangesloten op het WiFi-netwerk gedurende het gehele proces.
3- Instabiele verbinding tussen de router en de in.touch module: Dit probleem oplossen en het programma opnieuw te starten. Beweeg uw in.touch module en/of router, zodat de ontvangst beter is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een WiFi repeater toe te voegen (zoals de universele NETGEAR WiFi repeater) om het signaal tussen de router en in.touch module te amplificeren. Zie Annex C (Bijlage C) (bijlage C) voor meer informatie over de signaalsterkte.
4- Uw softwareversie is 6.00 of eerder: De software is niet compatibel met deze versies. Neem contact op met uw dealer voor hulp bij de update via een iOS-apparaat, of om uw module te vervangen.
5- Uw Windows-firewall staat de overdracht van bestanden niet toe: Zie volgende probleem.

6 Problemen met het bijwerken van de interne software als gevolg van Windows firewall:



WAT TE DOEN:

Uw Windows-firewall staat geen bestandoverdracht toe van de in.touch module.

Ga naar de firewall-instellingen van de Windows en deactiveer het. Start het programma opnieuw.

Zodra de configuratie is voltooid kunt u de firewall activeren.

BIJLAGE B

WIFI CONFIGURATIE VOOR ANDROID-APPARATEN (MET EEN MAC)

Android-apparaten hebben geen point-to-point mogelijkheden, dus u moet uw computer gebruiken om de aansluiting van uw in.touch module te configureren. Zodra de initiële configuratie is voltooid kan de app worden gebruikt op Android-apparaten.

Om de installatie te voltooien, download het bestand intouch_MacSetup.zip van www.geckoalliance.com/intouch.

Beweeg met uw computer zo dicht mogelijk bij uw spa en sluit aan op het in.touch WiFi-netwerk. (Geen ander netwerk dan het WiFi netwerk moet actief zijn, om de functionaliteit van de software te waarborgen.) Pak intouch_MacSetup.zip uit, open intouch_MacSetup.app en volg de instructies:



1- Klik op English (Engels) voor instructies in het Engels.



2- Verplaats u zo dicht mogelijk bij uw spa met uw computer en maak verbinding met het in.touch WiFi-netwerk. Klik om door te gaan.



3- De software zal uw spa vinden. Het bovenstaande scherm toont een voorbeeld van het spa ID-nummer (SPAxx:xx:xx:xx:xx:xx). Klik hierop.



4- Het programma zal de interne software van uw in.touch controleren, en wordt automatisch bijgewerkt indien nodig wanneer u op Next (Volgende) klikt. Als de software up-to-date is, gaat u verder naar stap 7 zonder het zien van de bovenstaande afbeelding.

OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH



5- De update kan maximaal 5 minuten duren.



6 - Na de update moet de in.touch opnieuw opstarten. Wacht totdat het opnieuw is opgestart en kies het weer uit de lijst.



7- Het programma zal de in.touch software opnieuw verifiëren en een vinkje weergegeven wanneer het succesvol is. Klik op Next (Volgende).



8- Kies het netwerk waarmee u wilt verbinden.
Notitie: *Voor elk netwerk is er een pictogram met een aantal lijntjes die de signaalsterkte weergeeft. Voor meer informatie over de signaalsterkte, zie bijlage C.*



9- Zodra het wachtwoord tweemaal identiek is ingevoerd, klik op Next (Volgende). Op dit punt maakt uw in.touch verbinding met het geselecteerde netwerk.



10- Klik op Quit (Afsluiten) om het programma af te sluiten. U hoeft dit proces niet te herhalen zolang de hardware of beveiligingssleutels niet veranderen.
Kies hetzelfde netwerk voor uw Android als voor uw in.touch.

PROBLEMEN OPLOSSEN (MAC INSTALLATIESOFTWARE)

1- De software vindt uw in.touch niet na meer dan 2 minuten.

WAT TE DOEN:

Er zijn een paar redenen die kunnen verklaren waarom uw in.touch module niet wordt gedetecteerd:

1- Meerdere actieve netwerken op de computer: Om de functionaliteit van het programma te waarborgen, dient alleen het WiFi-netwerk actief zijn. Zorg ervoor dat alleen het WiFi-netwerk actief is tijdens de configuratie; U kunt andere netwerken opnieuw verbinden wanneer het programma is afgelopen.
2- De in.touch module staat niet aan: Zorg ervoor dat de in.touch module correct is aangesloten op de CO-poort van uw spapakket. Zie de installatiesectie voor meer informatie. Start de module opnieuw door de stroom naar de spa uit en vervolgens weer aan te zetten. Wacht 2 minuten en start het programma opnieuw.
3- De computer is niet aangesloten op het netwerk in.touch: Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op het in.touch WiFi-netwerk. Als dat niet zo is, handmatig verbinden en start het programma opnieuw.
4- De computer vindt geen in.touch verbinding in de lijst van WiFi-netwerken: U bent waarschijnlijk buiten het bereik van uw in.touch module. Ga dichter bij de spa staan en probeer het opnieuw.
5- Andere problemen: Zie het gedeelte Troubleshooting (Problemen oplossen) voor meer informatie over de verschillende staten van de in.touch module.



OPTIONELE ACCESSOIRES - IN.TOUCH

2- Fout bij de interne software-update:

WAT TE DOEN:

Deze fout wordt waarschijnlijk veroorzaakt door instabiele communicatie tussen de computer en de in.touch. Zorg ervoor dat u dicht bij de spa blijft tijdens het proces. Wacht tot de in.touch module weer werkt en start de update opnieuw op.





3- De software laat niet uw WiFi-netwerk zien.

WAT TE DOEN:

De in.touch module ontvangt geen signaal van uw router, want het is te zwak. Beweeg uw router en/of in.touch module om de ontvangst te verbeteren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een WiFi repeater toe te voegen (zoals de universele NETGEAR WiFi repeater) om het signaal tussen de router en in.touch module te amplificeren.



BIJLAGE C.

INFORMATIE OVER DE ROUTER SIGNAALSTERKTE

Hier vindt u informatie over de signaalsterkte ontvangen door de in.touch module.



4 verticale lijnen:

De signaalsterkte is uitstekend.



3 verticale lijnen:

De signaalsterkte is voldoende, en er is geen wijziging nodig.



2 verticale lijnen:

De signaalsterkte is aanvaardbaar. Sporadisch verlies van communicatie of vertragingen zijn mogelijk, met name tijdens stormen. Het is raadzaam dat u de router dichter bij de spa verplaatst of gebruik maakt van een WiFi-repeater om de signaalsterkte te verbeteren.



1 verticale lijn:

De signaalsterkte is zwak, maar functioneel. Communicatie verliezen of vertragingen mogelijk. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een WiFi-repeater gebruikt om de signaalsterkte te verbeteren.

4 horizontale lijnen:

Het signaalsterkte is te zwak om de in.touch te laten functioneren. Verplaats de router dichter bij uw spa of voeg een WiFi-ontvanger toe om de signaalsterkte te verbeteren.

WAARSCHUWING:

Lees alstublieft het onderstaande voor het installeren of aansluiten van het apparaat.

Voor optimale prestaties, leest u alstublieft de handleiding zorgvuldig door voor de installatie. Installeer de in.Touch 2-co module minstens 12” (30 cm) af van een metaal onderdeel of een metale folie.

De in.Touch 2-co module dient dusdanig geïnstalleerd te worden dat het onder de spa verplaatst kan worden om optimaal bereik te kunnen krijgen na de uiteindelijke intallatie van de spa in de tuin.

Om te voldoen aan stralingsblootstellingsregelementen voor mobiele en basissation apparaten, dient er een afstand van 8” (20 cm) te worden gehouden tussen de in.Touch 2
Modules en personen gedurende het gebruik; om naleving te verzekeren is gebruik dichterbij dan deze afstand niet aanbevolen.

De antennes gebruikt voor deze modules moeten niet tezamen geplaatst worden of gezamenlijk opereren met enig andere antenne of zender.

Om de in.Touch 2-en van stroom te voorzien, maak alleen gebruik van de stroomvoorzienings-unit meegeleverd met de in.Touch 2-en.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kindeen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze begeleiding of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te verzekeren dat zij niet met het apparaat spelen.

Weggooien van het product



Het apparaat (of het product) moet gescheiden worden weggegooid
In overeenstemming met de lokale in werking zijnde afvalverwijderingswetgeving.

COMPATIBILITEITSEISEN

in.touch 2 modules voor FCC (Noord-Amerika) modellen (915 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521020, 0608-521023

in.touch 2 modules voor ETSI (Europa) modellen (868 MHz):
Huis en spa zender pakket: 0608-521021, 0608-521024

Geschikte spa pakketten:
in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj en in.yt spa systemen geproduceerd in of na 2012.

in.touch 2 applicatie: Geschikt voor apparaten draaiend op: iOS 8.0 of hoger
Android 2.3 of hoger

Router en installatie vereisten

Iedere standaard router met een beschikbare100 Mbps (bedraadde LAN) RJ45 poort kan gebruikt worden. De router moet ook zijn Poort 10022 open hebben staan, wat normaal een standaard instelling is. Een 3-voets (0.9 m) Ethernet kabel is inbegrepen.
De huis zender dient een netaansluiting (120V in Noord-Amerika, 220V in Europa) in de buurt te hebben om aansluiting van de transformator mogelijk te maken.

Aeware®, Gecko®, en hun respectievelijke logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van de Gecko Alliance Group.
in.touch 2™, in.xm2™, in.xe™, in.yt™, in.ye™, in.therm™ en hun respectievelijke logo’s zijn handelsmerken van de Gecko Alliance Group.

Alle andere product- of bedrijfsnamen die eventueel genoemd worden in deze publicatie zijn handelsnamen, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



in.touch 2

Sluit uw spa eenvoudig aan op het Internet of Things!

Eenvoudigste Installaties

in.touch 2 elimineert alle complexiteiten van het aansluiten van uw spa op het internet en verandert uw smartphone of tablet in uw ultieme Wi-Fi spa afstandsbediening. in.touch 2 komt met een hypermoderne app en 2 van tevoren gekoppelde radiofrequentie zenders, een als onderdeel van uw spa systeem en de ander aangesloten
Op uw Internet router. Beide RF-zenders zijn van tevoren gelinkt aan elkaar, wat zorgt voor een onmiddellijke en perfecte communicatie tussen U en uw spa.


Sterke en langeafstand communicatiesignaal

Door hun gepatenteerde RF-technologie, zenden in.touch 2 zenders een sterk, stabiel signaal met groot bereik uit
tussen uw spa en uw router (Ongeveer 3 maal meer dan een regulier Wi-Fi signaal). Repeaters of versterkers niet nodig: uw spa zal altijd binnen bereik blijven in typische achtertuin indelingen.


Hypermoderne app met push-berichten

De in.touch 2 gestroomlijnde applicatie maakt het zeer eenvoudig om alle functies en mogelijkheden van uw spa te
bedienen en programmeren vanaf uw smartphone of tablet. Zelfs als u niet thuis bent, krijgt u volledige controle over uw water onderhoud instellingen, filterprogramma's, watertemperatuur, besparingsmodes en veel meer. Push-berichten zullen u altijd geïnformeerd houden over de status van uw spa, zelfs als de app niet open staat.

in.touch 2 overzicht

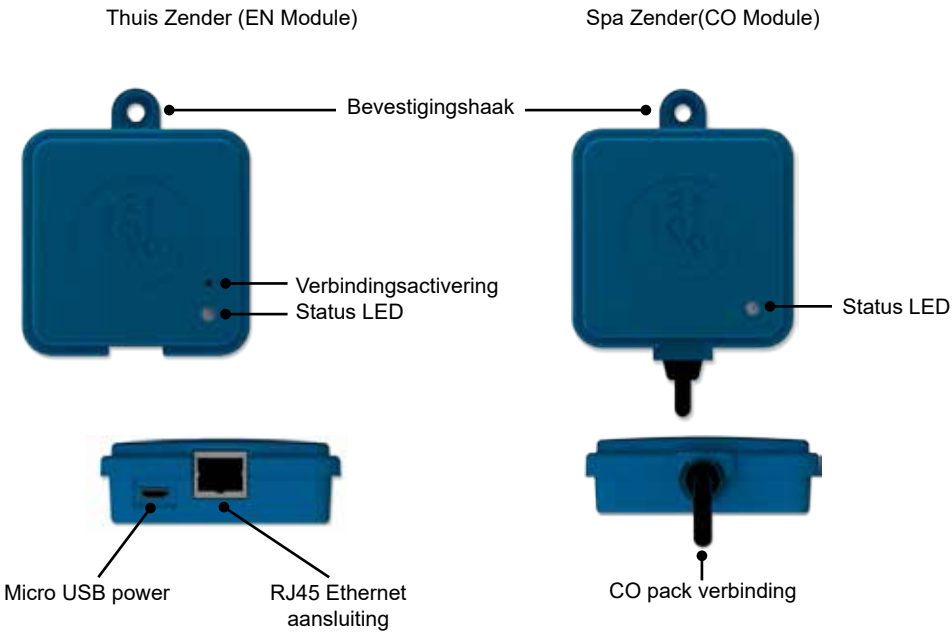

in.touch 2 afmetingen

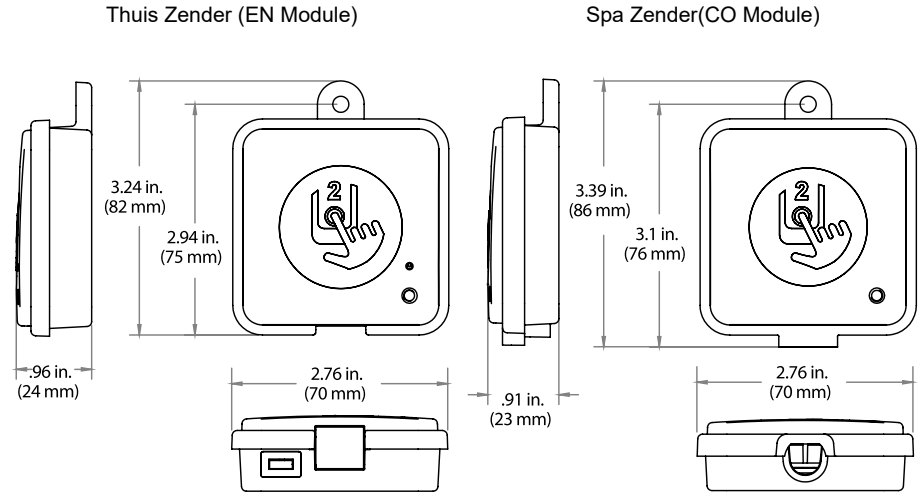


in.touch 2 Spa Zender (CO Module) installatie

Voor uw verder gaat met enige installatie, zorg dat de stroomvoorziening van uw spa uitstaat.


De in.touch 2 Spa zender dient geïnstalleerd te worden onder het spa-onderstel, ten minste 12” (30 cm) van enig metalen component of structuur af. Dit is noodzakelijk om optimale ontvangst te verzekeren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de unit te verplaatsen zodra de spa in de tuin is geïnstalleerd, om een aanvaardbare signaaloverdracht en afstand te verzekeren.

Installeer de Spa Zender dusdanig dat de module verplaatst kan worden om de signaalsterkte te optimaliseren in de tuin (het is mogelijk om de signaalsterkte te bekijken met de in.touch 2 applicatie in het menu Instelling -> in.touch netwerk -> Signaalsterkte).
Wij bevelen uw aan de unit te installeren met een #8 kruiskopschroef. Hier vindt u enkele suggesties voor een succesvolle installatie:

- Installeer de unit zo hoog mogelijk binnen het spa onderstel, maar houdt het weg van het spa-frame als dit van metaal is.
- Leid de kabel en laat wat speling over in de Spa Zender kabel zodat de Spa Zender verplaatst kan worden in het geval van ontvangstproblemen.
- Installeer de Spa Zender in een hoek van de spa om te zorgen voor het vermijden van metalen componenten, accessoires en leidingen in de buurt van de Spa Zender.
- De Spa Zender dient zo dicht mogelijk bij het huis geïnstalleerd te worden om de signaalsterkte te optimaliseren. Het is aanbevolen om de in.touch 2 module aan de kant van de spa die naar het huis is gericht te installeren om het signaal te verbeteren. Een waterpartij tussen de Spa Zender module en de Huis Zender zal de signaalsterkte verzwakken.

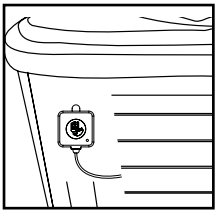



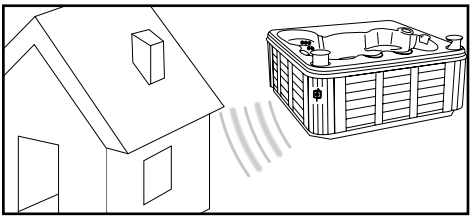


Aansluiting van de in.touch 2 Spa Zender (CO Module)

Verbind de Spa Zender module enkel met een beschikbare CO poort van het spa pakket (of elk ander accessoire met een vrije CO poort, zoals de in.stream 2 audio versterker, of het in.clear spa schoonmaaksysteem).

Merk op dat de Spa Zender slechts een enkele CO kabel heeft en dus aan het eind van de CO keten dient te worden geïnstalleerd als meer dan een enkele accessoire geïnstalleerd wordt op dezelfde CO poort van het spa pakket.

Opmerking: Voordat u het spa pakket opnieuw van stroom voorziet, ga a.u.b. naar de volgende stap en installeer de Huis Module (EN Module).

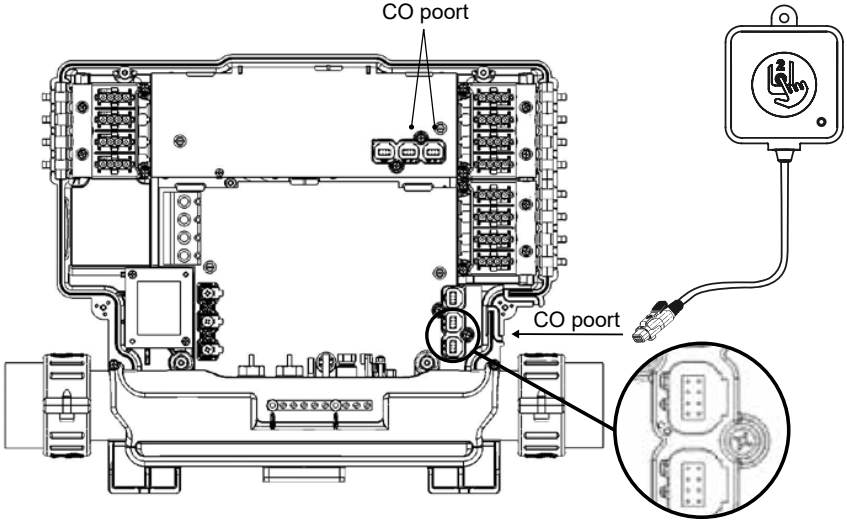


Huis Zender (EN Module) installatie

De Huis Zender unit moet in huis geïnstalleerd worden in de buurt van de router omdat het daarmee verbonden dient te worden. De Huis Zender is geleverd met een Ethernet-kabel en een stekker. Wanneer nodig kan een langere kabel van goede kwaliteit gebruikt worden door de installateur (langere kabel niet meegeleverd) om de Thuis Zender binnenshuis dichter bij de spa te installeren. De enige vereiste voor de locatie van de installatie is dat het stroomnetwerk beschikbaar is om de Huis Zender van stroom te voorzien door de geleverde muurtransformator te gebruiken.

De Huis Zender kan in huis vastgezet worden om de signaalsterkte te optimaliseren. Wij bevelen aan dat u de unit installeert met een #8 kruiskopschroef.

Hier wat suggesties voor een succesvolle installatie:

- Indien mogelijk, installeer het apparaat op de begane grond van uw huis.
- Wanneer geïnstalleerd in een kelder, plaats het op de hoogst mogelijke hoogte en het dichtst mogelijk bij een raam.
- Probeer het zo ver mogelijk van materialen vandaan te installeren, die het signaal kunnen storen (bv. metalen structuren, dikke cementte muren).
- Installeer zo ver mogelijk van de router aangezien het signaal uitgezonden door de antenne kan storen met het radiofrequentie signaal.

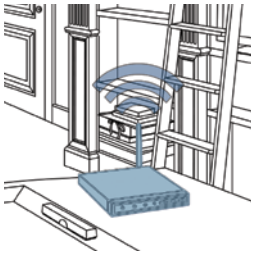




Aansluiting van de Huis Zender (EN Module)

Verbind enkel de Ethernet kabel met de RJ45 poort van de Huis Zender en met een van de beschikbare LAN-poorten van de router.


Als laatste, om de Huis Zender van stroom te voorzien, verbind de geleverde transformator met een 120V (Noord-Amerikaans model) of 220V (Europeaans model) stopcontact en verbind de USB-kabel met de transformator en de Huis Zender.

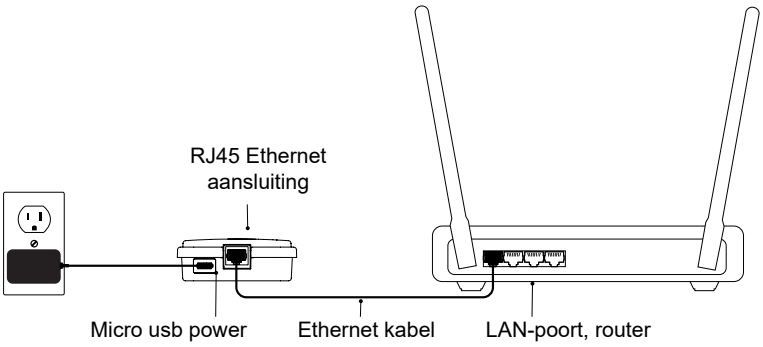


Het verbinden van de Spa Zender (CO Module) en de Huis Zender (EN Module)

Het verbindingsproces wordt gebruikt wanneer u een module van de in.touch 2 kit dient te vervangen. Anders arriveert de in.touch 2 van tevoren verbonden uit de fabriek.

1. Voorzie de Huis Zender van stroom

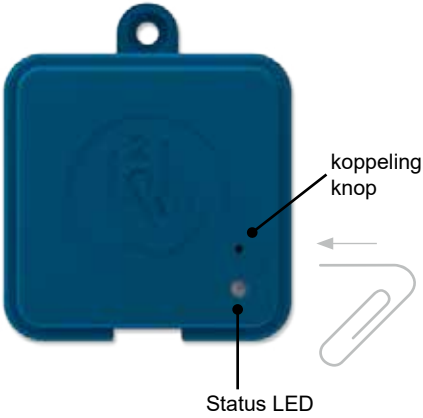

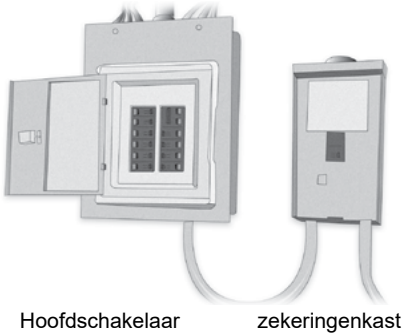


2. Druk op de “koppeling” knop met een paperclip of een soortgelijk gereedschap. Als de verbindingsmode actief is knippert de status LED GEEL in een snel patroon. De Huis Zender staat dan in verbindingsmode en zal in deze modus blijven totdat het verbinding maakt met een Spa Zender, of tot het gereset wordt (stroom herstart).
3. Zet de spa schakelaar uit (zodoende de Spa Zender uitzettende), wacht een paar seconde, en zet dan de schakelaar terug aan. Binnen een paar seconden zal de koppelingsprocedure klaar zijn en de Huis Zender status LED zal niet langer meer GEEL zijn.


Noot: in.touch 2 modules kunnen zo vaak als nodig is worden gekoppeld, maar kunnen enkel gekoppeld worden met één wederhelft per keer. Eenmaal gekoppeld zullen de modules deze informatie permanent opslaan tot de volgende koppelingsoperatie. Koppelings-informatie is opgeslagen in het niet-tijdelijk geheugen, dus her koppelen is niet nodig na een stroomstoring. Enkel een Huis Zender kan een koppeling initiëren, dus het is belangrijk dat het koppelen begint met het in de koppelingsmode zetten van de Huis Zender.

Als meerdere spa’s tegelijk worden aangestuurd door een Huis Zender in koppelingsmode (bijvoorbeeld, in een showroom van een verkoper), zal enkel de eerste spa die succesvol verbindt met de Huis Module koppelen. Omdat dit willekeurig kan zijn, wordt het aanbevolen dat enkel 1 spa per keer wordt aangezet gedurende het koppelingsproces.

LED

Iedere in.touch 2 module heeft een status LED die gebruikt kan worden voor probleemoplossings doeleinden. De LED is geplaatst op de bovenkant van beide omhulsels.

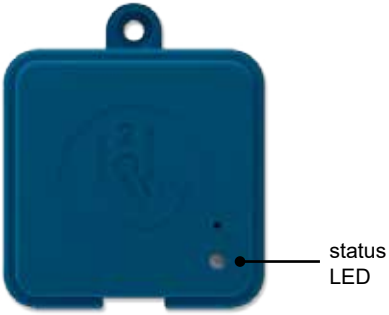

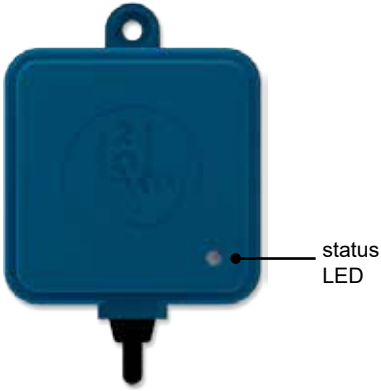

Beltéri transzmitter	
Koppelingsmode Geel (Knipperend)	●
Router niet gedetecteerd Rood	●
Router gedetecteerd Groen	●
in.touch 2 server heeft gedetecteerd dat de Module volledig werkt Blauw	●


Masszázsmedence transzmitter	
Koppelingsmode Sárga (villogás)	●
Spa bediening niet gedetecteerd Rood	●
in.touch 2 server heeft gedetecteerd dat de Module volledig werkt Blauw	●

**Wanneer de LED status knippert(blauw, groen of rood) geeft dit aan dat de communicatie tussen de EN module en de CO module niet tot stand is gekomen.*

Download applicatie

De in.touch app laat u uw spa bedienen door uw thuisnetwerk of een Internet-verbinding waar ook ter wereld te gebruiken. De in.touch 2 app staat voor u klaar in de App Store voor iOS apparaten en op Google Play voor Android — zoek op «in.touch 2» en klik er vervolgens op om te installeren.

De app gebruiken

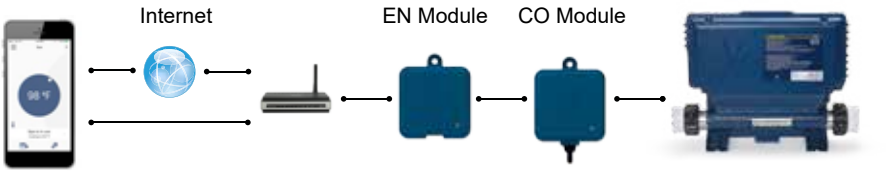

Op uw thuisnetwerk

Het is mogelijk toegang te verkrijgen tot uw spa met de in.touch 2 app via uw thuisnetwerk. Om uw in.touch 2 te kunnen zien in de applicatie dient u uw apparaat met dezelfde router (Wi-Fi netwerk) te verbinden als degene gebruikt om uw Huis Zender aan te sluiten

Ga naar de Wi-Fi instellingen sectie van uw mobile apparaat en kies hetzelfde netwerk waar uw spa mee verbonden is (d.w.z. Thuis). Nadat u dit heeft geselecteerd, wacht tot uw apparaat de verbinding bevestigt.

Op het Internet

De in.touch 2 maakt het voor u mogelijk om het Internet te gebruiken om uw spa overal ter wereld te bedienen. Om onderling te kunnen communiceren, moeten zowel de in.touch 2 module en uw apparaat verbonden zijn met een netwerk dat toegang tot internet mogelijk maakt.

Wanneer uw Huis Zender is verbonden met het Internet (De LED status is blauw), kunt u uw in-.touch 2 app iedere keer gebruiken als uw apparaat ook is verbonden met het Internet (draadloos of mobiel netwerk), zelfs wanneer u niet thuis bent.
Om toegang tot uw spa te hebben wanneer u niet thuis bent, dient u uw mobiele apparaat vooraf gekoppeld te hebben aan uw spa op uw thuisnetwerk.

Wi-Fi instellen op uw apparaat




Voordat het gebruiken van uw applicatie, ga naar de Wi-Fi sectie van de instellingen van uw apparaat. Zorg dat u verbonden bent met uw thuisnetwerk. Dit moet dezelfde Wi-Fi zijn geleverd door de router waarop u uw Huis Zender heeft aangesloten.

Start de in.touch 2 applicatie



Vind het icoon voor de in.touch 2 applicatie, tik er daarna op om het te openen.

De eerste keer dat u uw applicatie gebruikt zal een bericht u vragen: “in.touch 2” Zou u graag berichten sturen. Als u Toestaan-kiest, zal de applicatie u berichten over de status van uw spa sturen. Als u Weigeren kiest, zal de applicatie u geen berichten sturen.

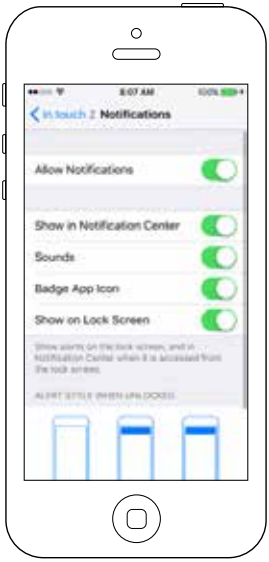

Als u later van gedachte verandert over berichten, kunt u berichten toevoegen of verwijderen voor de in.touch 2 applicatie.

In iOS, ga naar uw instellingen menu en kies in.touch 2. Selecteer het notificaties menu, u kunt berichten aan en uit zetten vanuit deze pagina.

In Android, ga naar uw instellingen menu en dan naar het notificaties menu. Selecteer de in.touch 2 app, vanuit deze pagina kunt u berichten aan of uit zetten.

Login pagina



Voor het gebruiken van uw applicatie, moet u eerst een account aanmaken en dan kunt u inloggen. uw account zal u de mogelijkheid bieden om toegang te hebben tot uw spa vanuit iedere in.touch 2 applicatie.

Nieuw account aanmaken



Als u ervoor kiest een nieuw account aan te maken, gaat u op hetzelfde moment akkoord met onze Servicevoorwaarden en ons Privacy beleid. U kunt deze op ieder moment lezen via deze link: https://geckointouch.com/legal

Kies een spa



Deze pagina geeft alle spa's weer die gedetecteerd zijn door uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat verbinden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stellen overal verbinding te maken met uw spa.
Om later een spa toe te voegen, ga naar p. 26 van dit handboek voor instructies.
De RF-signaalsterkte (communicatie tussen de beide in.touch 2 zenders) is weergegeven op de Selecteer een spa pagina.
Er zijn 5 mogelijke statussen:


- Signaal beter dan 80%
- Signaal tussen 80% en 51%
- Signaal tussen 50% en 31%
- Signaal minder dan 30%
- De Spa Zender is niet beschikbaar

Startpagina

Het basisscherm geeft u toegang tot uw accessoires, watertemperatuur, wateronderhoud en instellingen.



Spa status

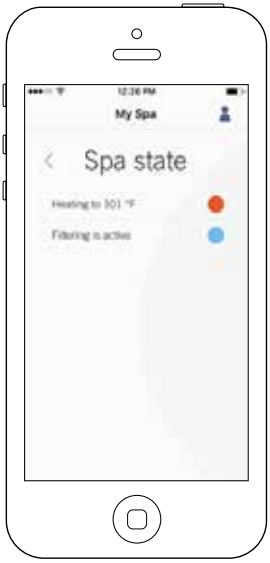

Deze pagina geeft alle actieve statussen van uw spa weer. Beneden staat een korte beschrijvingen van elke status die u kunt tegenkomen op uw spa. Elke status is gekoppeld aan een prioriteit en kleur die de kleur van de widget op de startpagina bepaalt.

- Geeft aan dat er een fout is opgetreden in uw spa.
- Geeft aan dat er op dit moment een actieve gebruikersvraag is voor uw spa (bv. pomp, blazer of licht staat aan).
- Geeft aan dat uw spa nu aan het opwarmen is naar uw ingestelde punt.
- Geeft aan dat uw spa nu in een filteringscyclus zit.
- Geeft aan dat uw spa nu in besparingsmode staat.
- Geeft aan dat uw spa normaal draait (er is geen gebruikersvraag, verwarming, filtering of spaarmode actief).

De widget op de startpagina geeft een enkele kleur per keer weer. De kleur die weergegeven is wordt bepaald door de prioriteit van status. De vastgestelde volgorde is zoals bovenstaand is aangegeven.

Temperatuur wijzigen



Raak de middelste widget aan om de temperatuur controlebalk te laten verschijnen.

Gebruik de schuifbalk op de controlebalk om uw spa's temperatuur* ingestelde punt te veranderen.

** Als u in de spaarmodus zit zal uw spa temperatuur 11°C lager dan uw ingestelde punt zijn.*

Accessoires aan/uit zetten



In overeenstemming met uw spa pakket configuratie, kunt uw een accessoire starten of stoppen door simpelweg het geassocieerde icoon aan te raken. Het icoon zal bewegend worden wanneer de accessoire aan staat. Druk eenvoudig op het icoon om de accessoire te starten of stoppen.
Als uw accessoire meer dan een snelheid heeft, druk op de knop totdat de verlangde snelheid bereikt is.

De icoon-ontwerpen zijn aangepast aan uw spa pakket configuratie:


Pomp


Waterval


Blazer

Lichten aan/uit zetten



Om uw spa lichten te bedienen, druk eenvoudig op de knop om het aan of uit te zetten.

Bedien uw in.mix 300



Dit menu is alleen beschikbaar as een in.mix 300 is gedetecteerd in uw spa accessoires.

Om de in.mix 300 aan of uit te zetten, kunt u, als u wilt, gebruik maken van het lichticoon op uw startpagina. Om naar uw in.mix 300 pagina te gaan, veeg simpelweg naar links.



De in.mix 300 pagina geeft u de mogelijkheid om uw kleurenzones in of rondom uw spa aan te passen.

De gloeilamp iconen geven u de mogelijkheid om uw in.mix 300 aan en uit te zetten.

Om een zone te selecteren, klik op de gewenste in de “zone-selectie” strip. Om de kleur te veranderen, gebruik het kleurenwiel om diegene die u wilt te kiezen. Aan de linker kant, geeft de inensiteitsschuif uw de mogelijkheid om de helderheid van uw lichten aan te passen. Gebruik het regenboog icoon om kleurgradatie te krijgen.

Het synchronisatie/de-synchronisatie icoon biedt u de mogelijkheid om de kleur van de geselecteerde zone overeen te stemmen met de andere zones

Water onderhoud



De Water onderhoudspagina zal u helpen om uw ideale filtrerings- en verwarmingsinstellingen in te stellen. Kies tussen Niet Thuis, Beginner, Energiebesparingen, Super Energie en Weekend, afhankelijk van uw behoefte. Raak de Water Onderhoud naam aan die u graag wil activeren, een groen oké-teken zal verschijnen in het icoon, om aan te geven dat u het geselecteerd heeft.

Door standaardinstellingen heeft elke Water Onderhoudsmodus voor-ingestelde schema's van besparing en filtering. Om Water Onderhoud opties te wijzigen, klik op het potlood icoon aan het rechtereinde van het gewenste Water Onderhoud om zijn menu te openen.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van elk Water onderhoud in de standaard status:

Niet Thuis:
In deze modus zal de spa altijd in besparing zijn; het ingestelde punt zal verminderd worden met 11° C.


Beginner / Standaard:
De spa zal nooit in spaarmodus staan en zal filteren overeenkomstig met de lage niveau instelling van het pakket.

Energiebesparing:
De spa zal in besparingsmodus staan gedurende de piekuren van de dag en zal de normale modus hervatten in het weekend.

Super Energiebesparing:
De spa zal altijd in besparingsmode staan gedurende piekuren, elke dag van de week.

Weekend:
De spa zal in besparingsmode staan van maandag tot vrijdag, en zal normaal draaien in het weekend.

Herinneringen

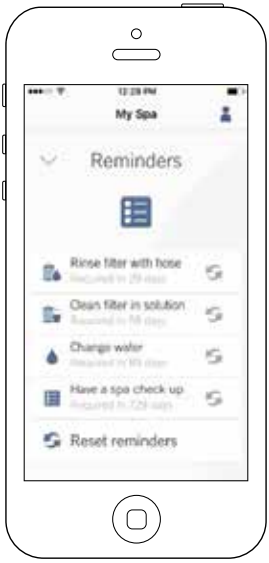

De herinneringenpagina zal u helpen om uw onderhoud te blijven vervolgen.
De in.touch 2 zal u herinneren om benodigde onderhoudstaken uit te voeren aan uw spa, zoals filter afvegen of filter schoonmaken. Iedere taak heeft zijn eigen herinneringsduur gebaseerd op normaal gebruik. De eigenaar kan zijn herinneringen na het onderhoud aan de spa resetten.

Schema’s aanpassen



In dit menu is het mogelijk om spaar- en filterringsschema’s toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Om toegang tot dit menu te hebben, klik simpel op de tabbladen
Water Onderhoud menu - de kleine pen rechts van het gewenste wateronderhoud

Klik op de besparingstab om de besparingsschema’s en de Filtercyclustab om de filterringsschema’s aan te passen. U kunt besparings- of filteringsschema’s toevoegen door te klikken op het « + » symbool.

Om een schema te verwijderen, klik op het vuilnisbak-icoon in de rechterhoek van de gewenste lijn.


U kunt de geprogrammeerde schema’s aanpassen door er een te selecteren en het schema te wijzigen.

Uw heeft verschillende mogelijkheden voor het schema (Ma-Vr, weekend, elke dag, of enkele dagen). De schema’s zullen wekelijks herhaald worden. De tijd en tijdsduur zijn ingesteld in 30-minuutsintervallen. Wanneer u het schema heeft ingesteld, gebruik de pijl bovenaan de pagina om terug te gaan. Verzeker dat u de gewenste water onderhoudsmodus heeft geselecteerd in het Water Onderhoud basismenu.

Als een besparingsschema actief is, zal het ingestelde punt met 11°C verlaagd worden, Wat betekent dat het verwarmingssysteem niet betrokken zal worden tenzij de temperatuur tot 11°C onder de spa’s ingestelde temperatuur zakt.

Het filteringsschema is toegepast op de hoofdfilterpomp, waarschijnlijk pomp 1. Als uw spa een circulatiepomp gebruikt ingesteld om 24 uur te draaien, zal het scherm zuiveringsschema’s weergeven in plaats van filtering. De zuiveringen zijn vooringesteld voor een vast aantal minuten, daarom zal de tijdsduur worden weergegeven op het scherm als N/A en enkel de begintijd veranderd kunnen worden.

Spa instellingen

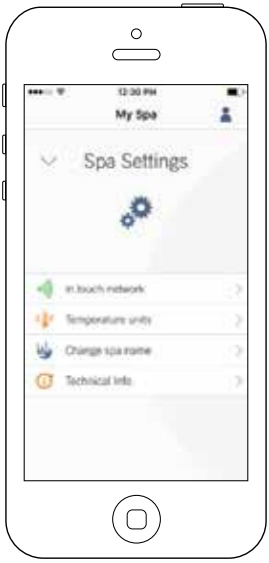


Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

- *in.touch netwerk*
- *Temperatuureenheden*
- *Verander Spa naam*
- *Technische informatie*

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het geselecteerde menu openen.

in.touch netwerk

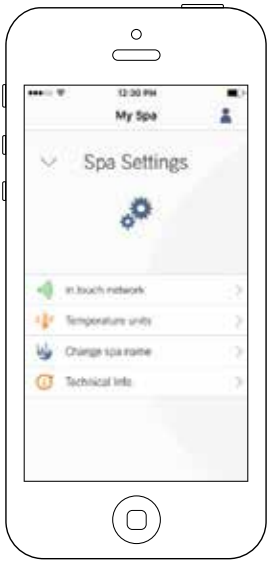



Het in.touch netwerk menu geeft u toegang tot informatie met betrekking tot de RF-verbindingsgegevens tussen de Huis Zender en de Spa Zender. Dit menu geeft u toegang tot:

- *Kanaal*
- *Signaalsterkte*
- *Reset Kanaal (Reset het kanaal naar...standaard)*

Om kanalen te wisselen, klik op de kanaallijn.

Wissel Kanaal



De Wissel Kanaal pagina geeft u de mogelijkheid om het kanaal dat gebruikt wordt tussen de twee in.touch 2 modules te wisselen.

In sommige gevallen kan dit u helpen een sterker signaal te krijgen.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Spa instellingen (rechtsonder) - in.touch netwerk - kanaal

Temperatuureenheden



Dit menu laat u de eenheden voor de weergave van de temperatuur veranderen.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Spa instellingen (rechtsonder) - temperatuur eenheden

Naam



Dit gedeelte geeft u de mogelijkheid om de naam van de spa te bewerken.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Spa instellingen (rechtsonder) - Wijzig naam van de spa

Technische Informatie



Dit gedeelte toont informatie over het in.touch 2 softwarenummer en de herzieningsnummers van de verschillende onderdelen van uw systeem.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Spa instellingen (rechtsonder) - Technische Informatie

Instellingen



Op de instellingenpagina heeft u toegang tot het volgende:

- *Voeg een spa uit een lokaal netwerk toe*
- *Account*
- *Training*
- **Legaal*
- ***Patenten*

Om een item te selecteren, klik op de pijl ernaast. Dit zal het geselecteerde menu openen.

*De knop Legaal leidt u naar deze website:
https://geckointouch.com/legal

**De knop Patenten leidt u naar deze website:
http://geckoportal.com/corpo/#patents

Voeg een spa toe



Deze pagina geeft alle spa's weer die gedetecteerd zijn door uw applicatie.
Om uw spa te detecteren, moet u uw mobiele apparaat verbinden met hetzelfde netwerk waarmee u uw Huis Zender verbonden heeft.

Wanneer u een verbinding met de spa heeft gemaakt zal zijn naam opgeslagen worden op deze pagina om u in staat te stellen overal verbinding te maken met uw spa.
U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - Voeg een spa toe. De sterkte van het RF-signaal (communicatie tussen de twee in.touch 2 zenders) wordt weergegeven op de Selecteer een spa pagina. Er zijn 5 mogelijke statussen:

- Signaal beter dan 80%
- Signaal tussen 80% en 51%
- Signaal tussen 50% en 31%
- Signaal minder dan 30%
- De Spa Zender is niet beschikbaar

Account



Dit gedeelte geeft u toegang tot uw accountinformatie.

U kunt toegang krijgen tot deze pagina door de volgende tabs aan te raken: Instellingen (rechterbovenhoek) - account

Training






Dit gedeelte geeft u een snel overzicht van de functies van uw in.touch 2 applicatie.


Uitnodiging voor Technische Ondersteuning



Als u een uitnodiging voor Technische Ondersteuning ontvangt, zal er een rode cirkel worden weergegeven naast het “instellingen” logo (rechterbovenhoek).

Een uitnodiging goedkeuren

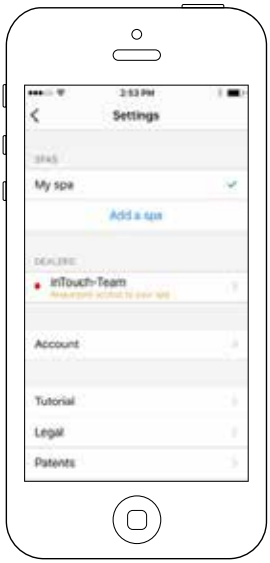

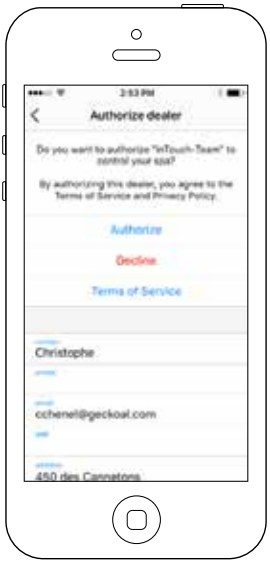

Alle uitnodigingen die u misschien ontvangt staan onder de verkopers tab in het “instellingen” menu.

Om een uitnodiging te kiezen, klik er simpelweg op. U zal dan een goedkeuring window zien om de verkopersinformatie te bevestigen.

U kunt de uitnodiging ook afwijzen op elk moment dat u dat wilt.

Verkoper pagina:



Als u eenmaal een verkoper op uw in.touch 2 app heeft gehad, kunt u, altijd, toegang hebben tot zijn informatie.

Als u niet meer wil dat uw verkoper toegang heeft tot uw spa, veeg simpel de “Sta toegang tot uw spa toe” knop naar links onderaan de pagina.

Beide in.touch 2 modules hebben een status LED om u te helpen problemen te diagnosticeren, mocht er een zich voordoen.

Problemen oplossen

Er zitten 2 verschillende modules in het in.touch 2 pakket: De Huis Zender (EN Module) en de Spa Zender (CO Module). Zij communiceren onderling via een RF-link. De Huis Zender is verantwoordelijk voor de Ethernet-communicaties en de Spa Zender is verantwoordelijk voor de spa-communicaties.

Huis Zender (EN Module) LED status

De LED van deze module kan verschillende status omstandigheden weergeven, zoals hieronder beschreven.

Snel knipperende GELE kleur:
De Huis Zender staat in koppelmodus als deze kleur wordt weergegeven (de koppelingsknop is ingedrukt). Totdat een koppeling succesvol wordt afgerond, kan de applicatie geen verbinding maken met de spa. Om de koppeling af te ronden dient u de spa uit te zetten (door zijn schakelaar te gebruiken, een paar seconde te wachten en dan de schakelaar terug te zetten naar aan. De koppeling zal dan binnen een paar seconde plaatsvinden. Als dit niet het geval is, dan is de Spa Zender of verkeerd verbonden, of buiten bereik, of defect.

Als de in.touch 2 modules eerder gekoppeld waren en de koppelingsknop per ongeluk is ingedrukt, trek enkel de Huis Zender USB-stroomkabel eruit en steek deze er opnieuw in (waardoor u de Huis Zender reset). De modules zullen dan normaal gesproken opnieuw onderling verbinding maken met elkaar.

Wanneer deze eenmaal uit de koppelingsmodus is, zal de Huis Zender een andere kleur weergeven.

Voor alle volgende kleuren is de informatie van toepassing of de LED knippert of niet. Als de LED knippert, neem dan a.u.b. ook de Knipperede LED sectie hieronder in acht.

RODE kleur:
Rede?
De Huis Zender detecteert geen router. Totdat dit is opgelost kan de applicatie geen verbinding maken met de spa.

Wat te doen?
Zorg dat de router stroom heeft en correct werkt (b.v. test de router door een andere computer of apparaat, verbonden met dezelfde LAN-poort die u wil gebruiken, te gebruiken).

Verzeker dat de Ethernet kabel correct is verbonden aan beide kanten (de kant van de LAN-poort op uw router, en de Huis Zender). Als de kleur nog steeds verschijnt, probeer dan de aansluiting te realiseren met een andere kabel. Als een computer (of ander apparaat) goed werkt op de LAN-poort, en de kabel goed is, dan is de Huis zender waarschijnlijk defect.

GROENE kleur:
Rede?
De Huis Zender is verbonden met een router (een IP-adres is toegewezen), maar de in.touch 2 server is niet bereikbaar.

Wat te doen?
Dit is zeer waarschijnlijk een configuratieprobleem in uw router, dus pak gebruiksaanwijzingen van de router erbij.

Het kan komen doordat Poort 10022 gesloten is. Normalerwijze staat deze poort standaard open in commerciële routers, maar verschillende routers kunnen verschillend gedrag hebben.

Als bevestigd wordt dat Poort 10022 open is, dan verhindert een andere interne configuratie de router toegang te krijgen tot Internet. In dit geval zal de applicatie nog steeds toegang tot de spa hebben als deze verbonden is met hetzelfde netwerk.

De server kan ook gewoonweg tijdelijk “offline” zijn voor service/onderhoud, dus probeer het later opnieuw. De applicatie kan nog steeds verbinding maken met de spa, maar alleen vanuit hetzelfde netwerk.

Als de applicatie verbinding kan maken met een lokale spa, is het probleem waarschijnlijk de Internetverbinding (WAN), een verkeerde configuratie in de router, of heeft uw Internetprovider een storing in zijn netwerkverbinding.

BLAUWE kleur:
Rede?
Dit is de normale status van de Huis Zender’s LED. Er is een volledige toegang tot Internet, met toegang tot de
in.touch 2 server. Zolang als uw apparaat en applicatie toegang tot het Internet hebben (via Wi-Fi of via mobiele data zoals 3G, 4G, of LTE), dan bent u er helemaal klaar voor!

Wat te doen?
Geniet van uw spa!

Spa Zender (CO Module) LED status

De LED van deze module kan verschillende status omstandigheden weergeven, zoals hieronder beschreven.

Snel knipperende GELE kleur:
De Spa Zender staat in koppelingsmodus als deze kleur wordt weergegeven. Dit verschijnt normaal gesproken automatisch kort gedurende het opstarten van de spa (d.w.z. net nadat de schakelaar aangezet is). Dit kan ook gebeuren als de Spa Zender nooit is gekoppeld (wat zeer onwaarschijnlijk is, omdat ze gekoppeld uit de fabriek komen). Refereer naar de koppelingssectie als uw unit niet gekoppeld is, zodat u dit proces kan afronden.

BLAUWE kleur:
Rede?
Dit is de normale status van de Spa Zender's LED. Als de Spa Transmitter ook een aanhoudend blauw weergeeft, dan bent u er klaar voor! Als deze LED knippert, ga dan naar de LED sectie hieronder.

Wat te doen?
Geniet van uw spa!

Knipperende LED:
Op beide modules, als de LED ongeveer één keer per seconde knippert, betekent dit dat de RF-link niet tot stand is gekomen tussen hen (d.w.z. elke in.touch 2 module kan niet met zijn wederhelft communiceren). Dit kan om verschillende redenen voorkomen.

Controleer het volgende en voer de tests uit in onderstaande volgorde.

Ongekoppeld:
Omdat de modules gekoppeld uit de fabriek komen, is dit geen waarschijnlijke oorzaak, maar het is de makkelijkste test om ter plekke uit te voeren. Probeer eenvoudig om ze opnieuw te koppelen. Kijk a.u.b. naar de sectie met instructies voor koppelen.

Modules buiten bereik:
Als de koppelingstest hierboven het probleem niet oplost, dan zou het kunnen dat de modules te ver van elkaar verwijderd zijn voor een werkende RF-link. Om dit te testen, Sluit de Huis Zender buiten aan, dicht bij de spa (via een verlengsnoer voor stroom).

Een router verbinding is niet nodig voor deze test. Als de LED's van de modules niet langer knipperen, is een RF-link tot stand gekomen, hetgeen de hypothese bevestigt dat de modules te ver uit elkaar stonden. De modules op de een of andere manier dichter bij elkaar krijgen is de enige oplossing.

Als de modules dichter bij elkaar brengen niet ervoor zorgt dat de LED's stoppen met knipperen, probeer ze opnieuw te koppelen. Als het koppelen niet lukt, zelfs als de RF-modules dicht bij elkaar zijn, dan is een of zijn beide modules defect, vervang ze.

Omgeving

Vochtigheid:	Tot 85% niet condenserend
Werkzame temperatuur:	-20°C (-4°F) tot 60°C (140°F)
Opslagtemperatuur:	-30°C (-22°F) tot 85°C (185°F)
Waterinname bescherming	IPX5 voor CO Module

Geschiktheid

in.yt, in.ye, in.yj, in.xe, of in.xm2 spa systemen gemaakt in of na 2012.

Informatie over Naleving Regelgeving voor Interne Zender Module

Verenigde Staten:
Bevat FCC ID: OA3MRF89XAM9A

Deze uitrusting is getest en is bevonden te voldoen aan de grenzen voor een Klasse B digitaal apparaat, volgend op deel 15 van de FCC-Straling Regels. Deze grenzen zijn vastgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke straling in een installatie voor thuisgebruik. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen, en kan, wanneer niet geïnstalleerd of gebruikt
volgens de instructies, schadelijke interferentie met radio-communicaties veroorzaken. Echter, er is geen garantie dat interferentie niet zal plaatsvinden in een particuliere installatie. Als deze apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Verbind de apparatuur met een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Canada
Bevat IC: 7693A-89XAM9A

Dit apparaat voldoet aan de Industry Canada vergunningsvrijstellings standaard(en) m.b.t. RSS. Gebruik dient te voldoen aan de twee volgende eisen: (1) Dit apparaat mag geen enkele interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat dient iedere interferentie te accepteren, inclusief interferentie die eventueel ongewenste werking van het apparaat veroorzaakt.

Europa

De interne zendmodule is gecertificeerd voor gebruik in Europese landen. De volgende tests zijn afgerond, en geslaagd:

Test standaard ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:

- Frequentiestorigen en tilt
- Effectief uitgestraald vermogen
- Kortstondig vermogen
- Aanpassing bandbreedte
- Ongewenste uitstralingen in het valse domein
- Valse straling ontvanger

Test standaard ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:

- Geleide uitzendingen
- Uitgestraalde uitzendingen
- Uitgestraalde bescherming

Noord Amerikaanse goedkeuring:

UL 1563 Sixth Ed. UL file: E182156
CAN/CSA C22.2 No. 218.1-13 (2013)
FCC lid 15 (2015) sublid B
ICES-003 (2016)

Europese en internationale goedkeuring

IEC 60335-1, A2 : 2008
IEC 60335-2-60, A1 : 2013
EN 55014-1 : 2006, A1 : 2009, A2 : 2011
EN 55014-2 : 2015
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

9919-101517-F Rev. 10-2018

© Groupe Gecko Alliance inc., 2018
Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de volgende eigenaren.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Québec (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
www.geckoalliance.com